

ファームウェア更新手順


1. ファームウェアを更新するには、パスコードが必要です。以下の内容をN Y Xまでメールし、パスコードを受け取って下さい。

- お名前 例) 山田 太郎
- ダウンロードするファームウェアのバージョン番号 例) 03.11
- ロクラクのシリアル番号 例) DVHD371020 SU 000003

メールアドレス : <help@rokuraku.com>

2. Update.exe と、お持ちの機種に合ったファームウェアをダウンロードして下さい。空のフォルダを作成し、その中にダウンロードすることをお勧めします。Update.exe とファームウェアは同じフォルダに置いて下さい。

Update.exe はご使用の PC の設定によっては UPDATE と表示されます

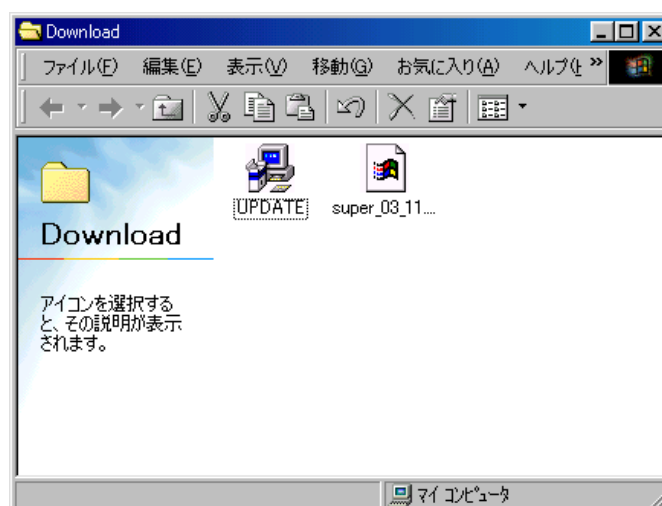


3. ロクラクとPCをUSBケーブルでつないで下さい。

ロクラクは電源を入れ、チューナ映像又は外部入力を表示している状態にしておいて下さい。


4. Update.exe を実行します。

右のダイアログが表示されますので、「接続」ボタンを押して下さい。

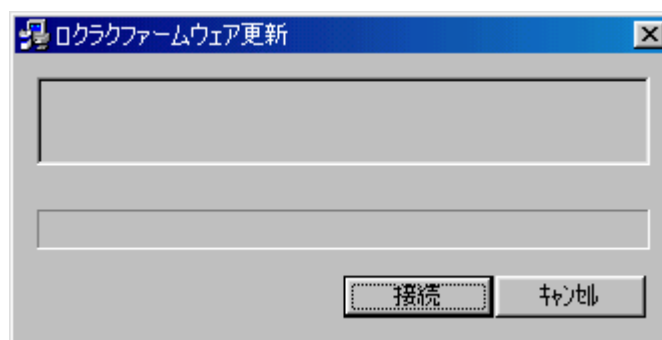


5. ロクラクの現在のファームウェアバージョンと、シリアル番号が表示されますので、


「開く」ボタンを押して下さい。

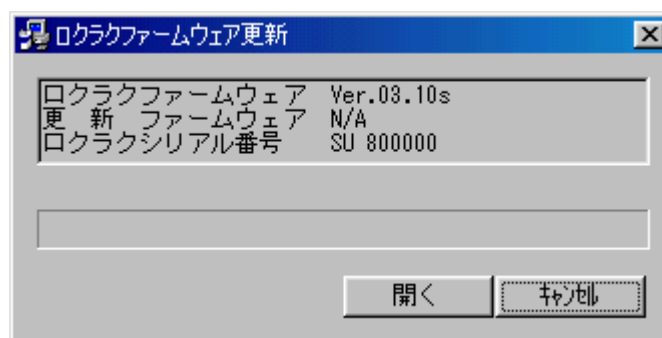


6. ダウンロードしたファームウェアのファイルを選択して、「開く」ボタンを押して下さい。

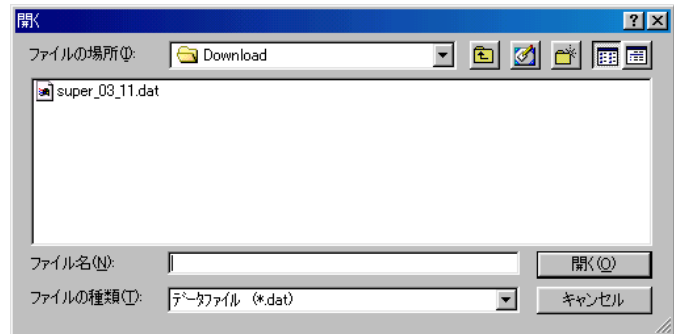


7. パスコードの入力ダイアログが表示されますので、NYXよりお知らせしたパスコードを入力して下さい。

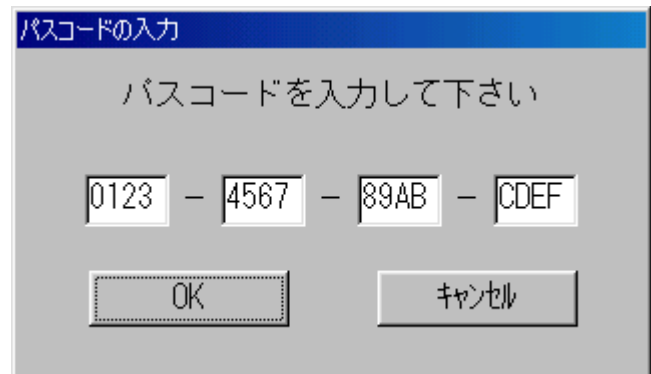

8. パスコードを正しく入力すると右の画面になりますので、更新ボタンを押して下さい。

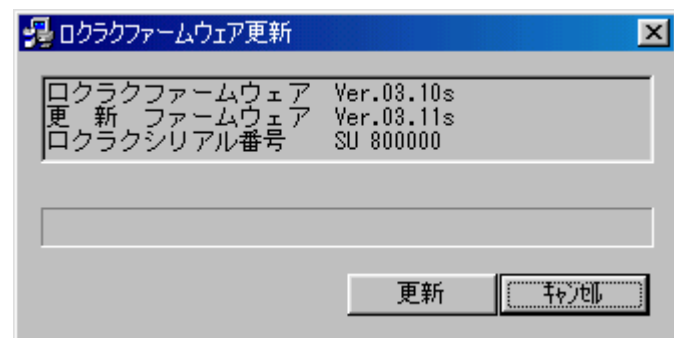

9. 右の画面になり、ロクラクの画面には
*** MAINTENANCE MODE ***
と表示されます。

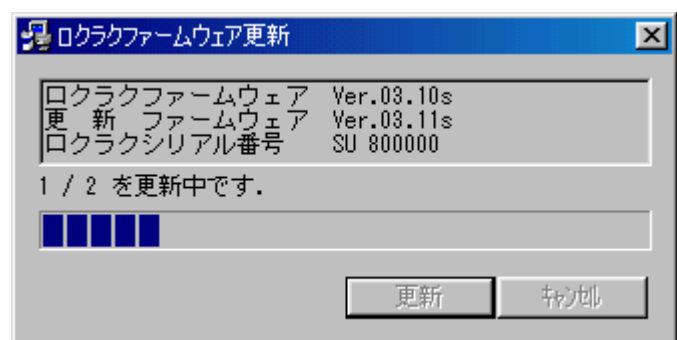


重要！

更新が終了するまでは以下の行為は絶対に行わないで下さい。ロクラクが正常に起動しなくなる場合があります。その場合、当方では責任を負いかねますので御了承下さい。

- USBケーブルを外す
- ロクラクファームウェア更新プログラムを強制終了させる。
- PC、又はロクラクの電源を切る。コンセントからプラグを抜く。

10. 右の画面が表示されたら、更新は完了です。
OKボタンを押して下さい。

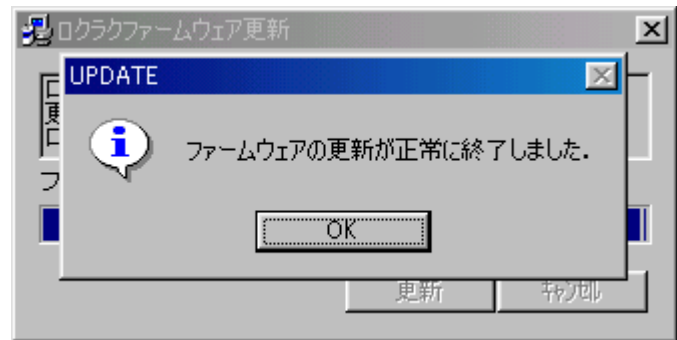

11. 右の画面になったら、ロクラク背面の電源スイッチを一旦切り、5秒程待ってから再度入れてください。ロゴが表示され、TV画面になれば正常です。
PC側は完了ボタンを押してプログラムを終了させて下さい。



以上