


「ロクラク」とPCとの接続について

インターネットのiEPG対応番組表から「ロクラク」に録画予約する為には、PCと「ロクラク」をUSBケーブルにて接続する必要があります。また、iEPG録画予約をインストールしたPCと「ロクラク」とを以下のように接続して下さい。

詳細については、『「ロクラク」取扱説明書』をご確認の上、接続を行って下さい。

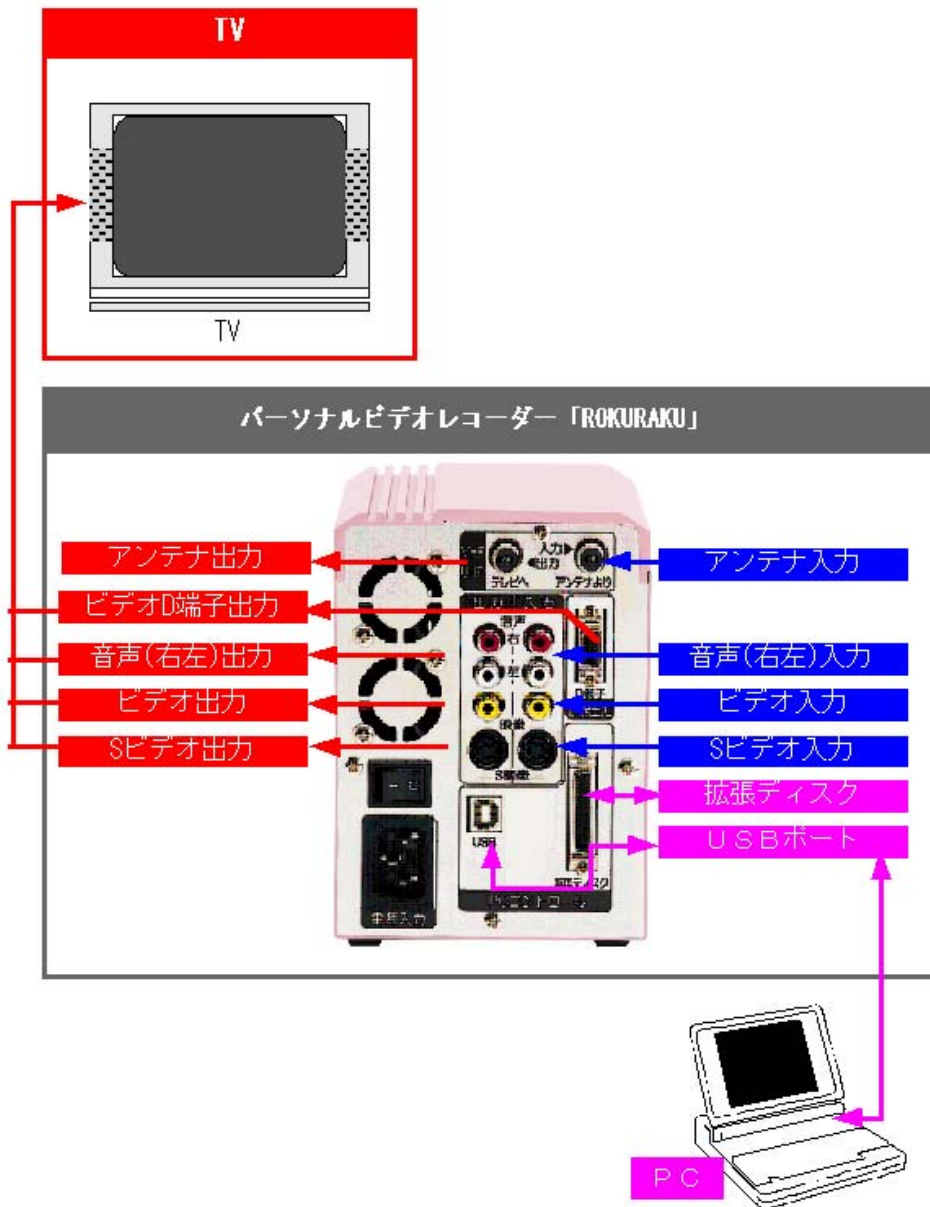

- △警告** 電源プラグは家庭用交流 100V のコンセントに接続すること。交流 100V 以外を使用すると火災・感電の原因となります。
- △注意** ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因となることがあります。
- お願い** 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

