

iEPGで録画予約をする

iEPG 録画予約で録画予約するには、「ロクラク」本体とPC(インターネット接続可能なPC)をUSBケーブルで接続しておいて下さい。

- (1) 「ロクラク」とPCの電源を入れます。
「ロクラク」が起動するまで、5～6秒程お待ち下さい。(「ロクラク」ロゴの表示中は操作しないでください。)
- (2) PCと「ロクラク」をUSBケーブルで接続します。
- (3) インタネット接続をし、iEPG 対応の番組表を表示させます。^{†1}
- (4) 番組表の中から録画予約したい番組を選び、iEPG 録画(iEPG、iEPG録画 など)をクリックして下さい。
- (5) 「ファイルのダウンロード」画面を表示しますので、「このファイルを上記の場所から開く」を選択の上、[OK]ボタンをクリックして下さい。
インターネットから選択した番組情報が送られます。

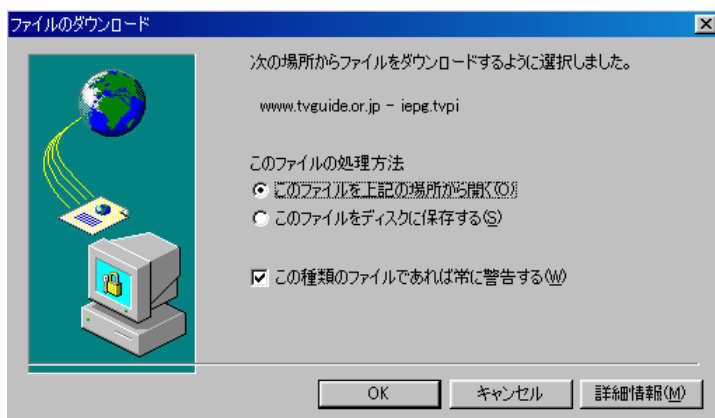


図 3-1 : 「ファイルのダウンロード」画面

次回からこの画面を表示したくない場合には、「この種類のファイルであれば常に警告する」の選択をはずして下さい。

- (6) 「予約内容確認」画面を表示しますので、内容を確認の上[はい]ボタンをクリックして下さい。「ロクラク」に録画予約します。^{†2}

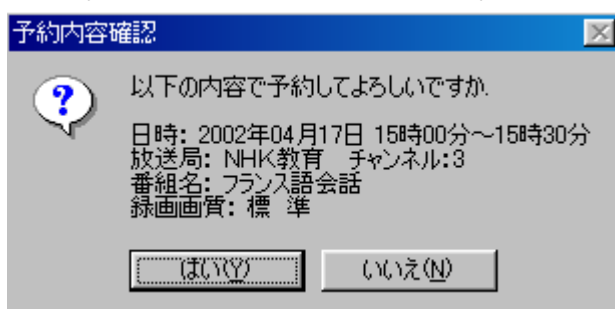


図 3-2 : 「予約内容確認」画面

† 1 iEPG 対応の番組表の URL (2002 年 4 月現在)

<http://www.tvguide.or.jp/>

<http://www.ontvjapan.com/>

† 2 キャンセルしたい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして下さい。「ロクラク」に録画予約しません。

iEPG 予約設定をする

録画する”録画画質”及び、録画予約時に確認するために表示させるメッセージなどの設定をします。ここでの設定は特にしなくても録画予約できますのでお好みに合わせて設定して下さい。

(1) [スタート] [プログラム] [Rokuraku] [iEPG 予約設定]をクリックして下さい。

(2) 「ロクラク iEPG 設定」画面を表示します。

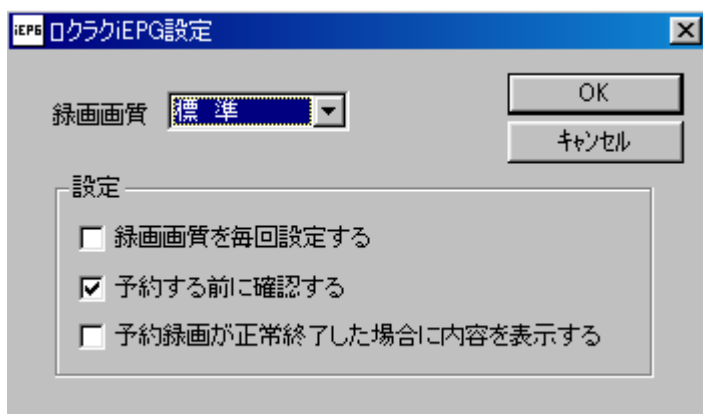


図 3-3 : 「ロクラク iEPG 設定」画面

iEPG 予約設定の初期値は”予約する前に確認する”のみ選択されています。

録画画質

録画画質は【長時間】・【標準】・【高画質】の3パターンから選択して下さい。

設定

録画画質を毎回設定する

iEPG にて録画予約する度録画画質を選択させる設定となります。



図 3-4 : 「画質設定」画面

予約する前に確認する

iEPG にて「ロクラク」に録画予約する前に確認のメッセージを表示します。

(図 5-1 : 「予約内容確認」画面参照)

予約録画が正常終了した場合内容を表示する
「ロクラク」に録画予約できた場合に予約した内容を表示するようになります。

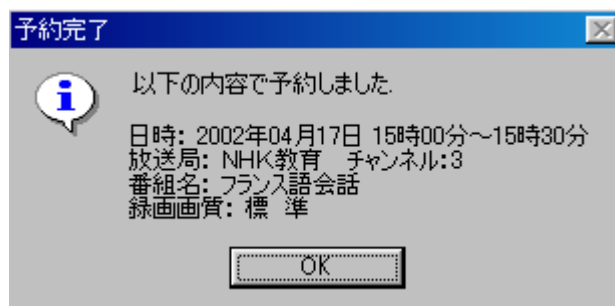


図 3-5 : 「予約完了」画面

(3) 設定を変更の上[OK]ボタンをクリックして下さい。

これで次回の録画予約からここで設定した動作をします。