


「ロクラク」とパソコンの接続について

ロクラク・メール予約機能で「ロクラク」に録画予約する為には、ロクラク・メール予約をインストールしたパソコンと「ロクラク」をUSBケーブルにて接続すると同時に、ロクラク・メール予約をインストールしたパソコンがEメールを自動受信できる環境が必要となります。ロクラク・メール予約をインストールしたパソコンと「ロクラク」とを以下のように接続して下さい。詳細については、『「ロクラク」取扱説明書』をご確認の上、接続を行って下さい。

(注) 本「ロクラク」背面パネルは、「ロクラク・スーパー」のものであります。

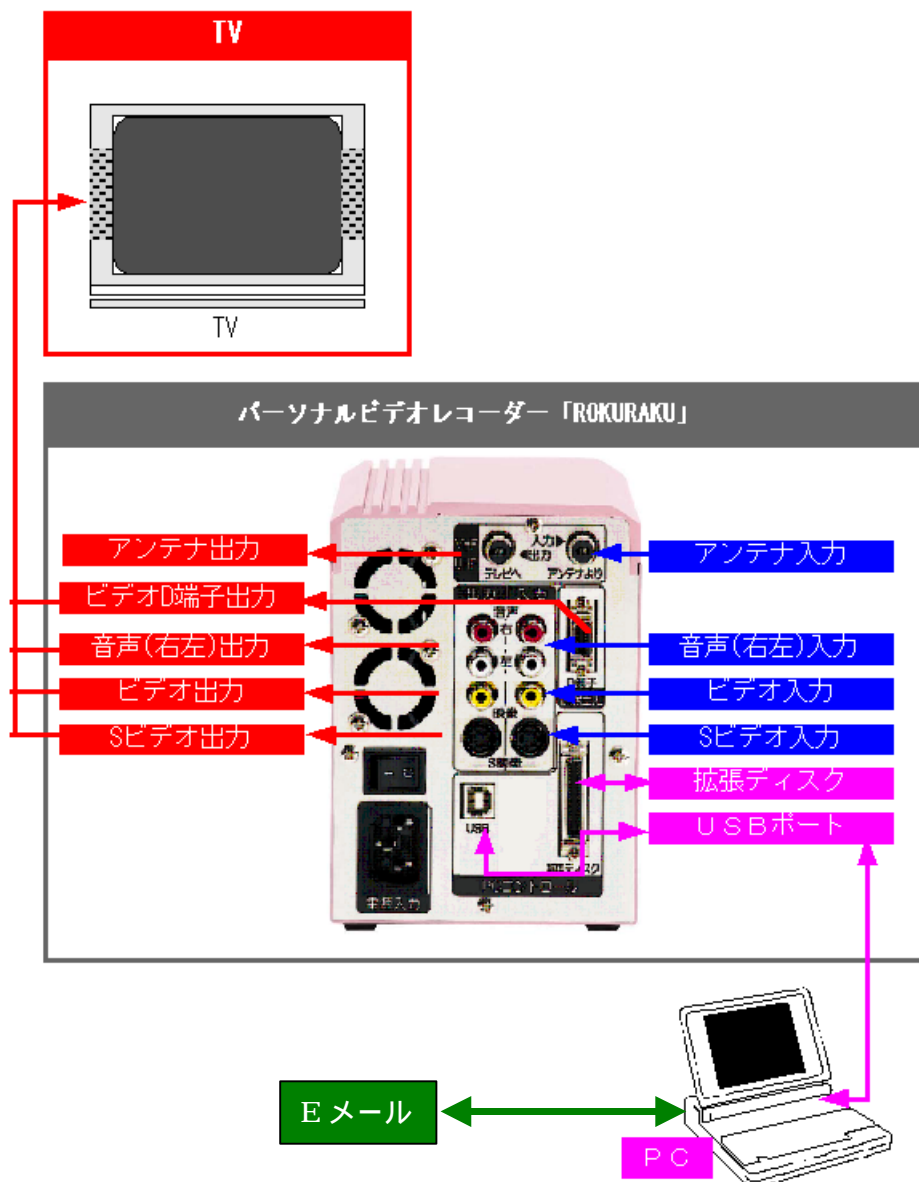

- ⚠警告** 電源プラグは家庭用交流 100V のコンセントに接続すること。交流 100V 以外を使用すると火災・感電の原因となります。
- ⚠注意** ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因となることがあります。
- お願い** 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

