

チューナー機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

1

リモコン操作

基本的なリモコン操作



メニュー画面での基本的なリモコン操作は、カーソル上下左右キーで移動して、決定キーで選択をし、メニュー画面から抜ける場合メニューキーを押します。メニュー画面では画面下段に、その画面で使用できるキーのガイド表示がありますので、ガイドに従って操作してください。

また、これらカーソル/決定キーは、機能によっては別の役割が割り当てられる場合がありますので、下記各項をよくお読みください。

※リモコン操作は、頻繁に使用する機能ほど、できるだけカーソル/決定キー周りの操作で賄えるよう工夫してあります。

2


初期設定の方法

最初に、本製品を電源に接続すると、テレビ画面に「簡単初期設定」が表示されます。画面の指示に従ってリモコンの操作や各部の接続確認をして、お住まいの地域で受信できるチャンネルを設定して下さい。

簡単初期設定の項目




「簡単初期設定」では、画面の指示に従って、順次以下の設定（お住まいの地域・チャンネルスキャン）を行います。「接続確認」画面では、アンテナの接続とB-CASカードの挿入を確認して決定キーを押します。「地域設定」画面では、お住まいの地域をカーソルキーで移動して決定キーで選択します。「地域設定」画面で決定キーを押すと、「チャンネルスキャン」画面が表示され、受信できるチャンネルの検索を開始します。「チャンネルスキャン」が完了すると、「チャンネルスキャン終了」画面が表示され初期設定は終了です。

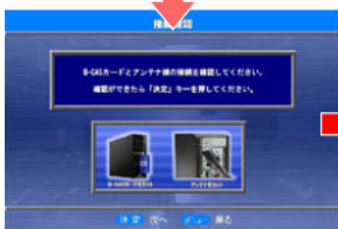

接続確認(アンテナ・B-CAS)



地域設定(地域選択)

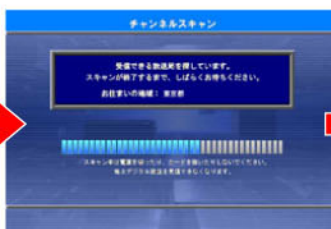

チャンネルスキャン



チャンネルスキャン終了

設定を変更する場合

後から「設定」を変更する場合は、リモコンのメニューキーを押して、①トップメニューを表示します。トップメニューの「機器設定」をカーソルキーで選択し、決定キーを押すと②機器設定メニューが表示されるので、設定する項目を選択して下さい。



① トップメニュー画面



② 機器設定メニュー画面

※トップメニュー画面で、左列並びのメニュー項目は、チューナー機能に関するものです。右列並びのメニュー項目は、レコーダ機能に関するものです。レコーダ機能に関するメニュー項目（右列）は、外付USBディスクドライブを接続しない場合、画面に表示されません（左列のチューナーのメニュー項目のみとなります）。

チューナー機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

3

選局(チャンネル選択)方法

番組(チューナー映像)視聴中、下記のリモコン操作により、受信可能なチャンネルの選局ができます。

①選局におけるリモコン数字キー操作

リモコンの数字(0~9)キーでチャンネル(放送局)選局します。チャンネル▲▼キーでチャンネルアップ/ダウンして選局します。



②選局におけるリモコン十字キー操作

リモコンのカーソル▲▼キーでチャンネル(放送局)アップ/ダウンして選局します。



番組スキャン・リピートチャンネル変更

多くのメリットがある地デジですが実はアナログテレビに比べてデメリットもあります。例えばチャンネル変更などのレスポンスの遅さです。これは、どのメーカーの機器もほぼ同様で、チャンネルを回しながら見たい番組を探す当たり前の動作がアナログ放送のようにスムーズにはできません。ロクラクは、そんなアナログ感覚のチャンネルの回し探しを自動でしてくれる便利機能を2種類新搭載しました。その1つが「番組サーチ機能」です。これは現在各局でどんな番組を放送しているのかをサムネイル画像と番組情報で一覧表示するものです。もう1つが「リピートチャンネル変更機能」です。チャンネル変更のリモコンキーを長押しすることで、指定した時間間隔(表示時間はリモコンでダイナミックに変更可能)でチャンネルを繰返し変更してくれるもので、見たい番組が決まるまでチャンネルを自動で回し続けることができます。

②リピートチャンネル変更機能



①番組サーチ機能



番組スキャン・リピートチャンネル機能は、番組表画面(下図)から「番組サーチ」を選択しても利用できます。



チューナー機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVバススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

3

選局(チャンネル選択)方法

[続き]

連続チャンネル アップ/ダウン

リモコンのチャンネル▲(アップ)あるいは▼(ダウン)キーを「長押し(5秒以上押し続ける)」すると、チャンネルアップ方向あるいはダウン方向に、受信できるチャンネルを順番に切換えてテレビに表示します。視聴したいチャンネルがテレビに表示された時に、決定キーを押すと「連続チャンネルアップ/ダウン」は終了します。



連続チャンネル アップ/ダウンにおけるリモコン操作
リモコンのチャンネル アップ/ダウン▲▼キーで
連続チャンネル(放送局)アップ/ダウン選局します。




画面下段に「連続チャンネルメニュー」が表示されるので、リモコンのカーソルキーで移動して、決定キーで選択します。

チャンネルを切換えて「自動繰り返しチャンネル」画面を終了

表示中のチャンネル(放送局名・番号)

自動繰り返しチャンネルをDOWN方向更新を指定

自動繰り返しチャンネルをUP方向更新を指定

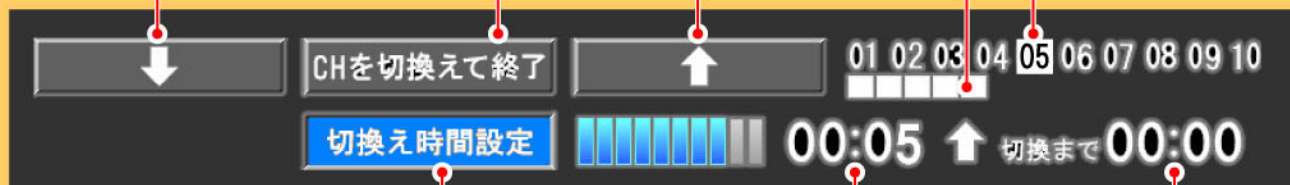

表示の切換え時間を設定(変更)

表示の切換え時間

表示残り時間

番組サーチ

番組(チューナー)視聴中に、リモコンの番組サーチキー(□)を押すと、「番組サーチ」画面がテレビに表示されます。各ウインドウには、順番に各チャンネルの画像と情報が表示されます。選局はカーソルキーと決定キーで行います。



番組サーチ画面におけるリモコン操作

リモコンの番組サーチキーで番組サーチ画面
に入ります。決定キーでチャンネルを選択します。



※画面は、番組表示数が9局の場合です(最大9局まで対応しています)。番組表示数は、3/6/9局より選択します。

チューナー機能の利用方法


※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVバスルー・双向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

4

番組情報の表示


番組(チューナー)視聴中に、リモコンの画面表示キーを押すと、順番に①画面上部へのタイトル表示(長)、②画面上部へのタイトル表示(短)、③番組情報表示、④受信チャンネルの番組表(リスト形式)表示、⑤画面下部へのアンテナレベル表示、⑥通常のチューナー映像表示(情報表示なし)に、テレビ表示を繰返し切替えます(トグルキー機能)。

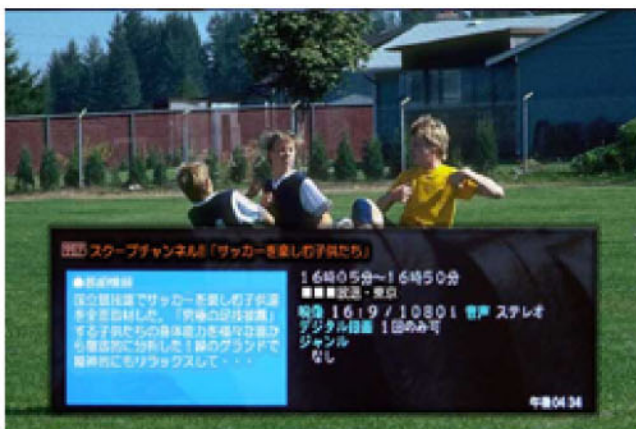

※画面は、③番組情報表示の状態です。

番組情報画面におけるリモコン操作

リモコンの画面表示キーを押すと、5種類の番組情報形式を順番に切替えて表示します。

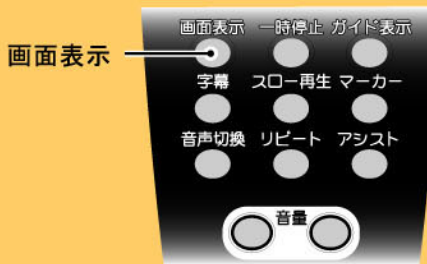

番組情報画面(5種類)



①画面上部へのタイトル表示(長)



②画面上部へのタイトル表示(短)



③番組情報表示



④受信チャンネルの番組表表示



⑤画面下部へのアンテナレベル表示

※画面表示キーによる「番組情報表示」形式は、チャンネルを変更(アップ▲/ダウン▼/番号入力)しても継承されます。画面表示キーは、トグルキーとなっているので、繰返し押す事により、通常の画面に戻ります。

チューナー機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

5

音声切換え・音量設定方法

消音方法

リモコンの消音キーを押すと、消音（ミュート）されます。もう一度押すと消音は解除されます。



音声切換え及び音量調整方法

リモコンの音声切換えキーで、「主/副音声」を切換えます。音量はアップ/ダウンキーで調整します。



リモコンの音声切換えキーにより、放送が二重音声の場合、「主音声」→「副音声」→「主/副音声」の順に切換わります。音量キー（左/右）は、左キーにより音量ダウン、右キーにより音量アップすることができます。

消音する（音を消す）場合、リモコンの消音キーを押します。もう一度押すと元に戻ります（消音(*)キーでも同様です）。

チューナー機能の利用方法


※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。


6

電子番組表

① トップメニュー画面

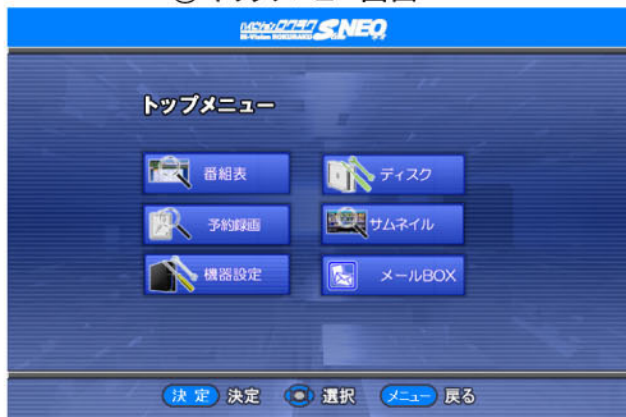

② 「番組表」メニュー画面

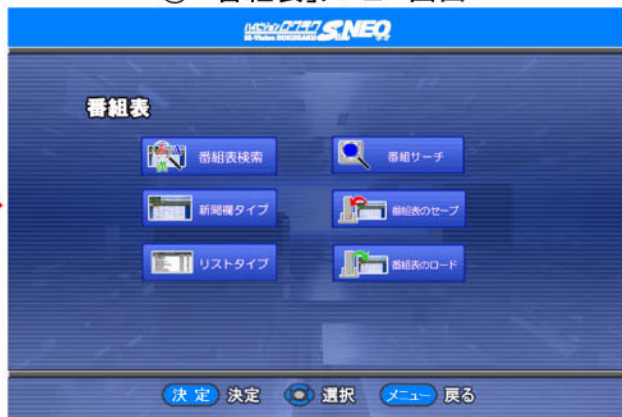

メニュー画面でのリモコン操作



地上デジタル放送では、電子番組情報が放送波で配信されていますので、約1週間分の番組表をご覧頂けます。

チューナー映像画面から、メニューキーを押して、トップメニュー画面①に入り、カーソルキーで「番組表」の項目に移動して決定キーを押すと番組表画面②が表示されます。この画面②で、新聞欄タイプとリストタイプの番組表を選択し表示できます。

リスト形式の「番組表」画面は、従来のロクラクと同形式のシンプルで見易い画面を表示します。

番組表（新聞欄形式）



番組表（リスト形式）



※リスト形式の番組表の場合、●□キーで日付移動、チャンネル▲▼キーで放送局切換となります。

電子番組表におけるリモコン操作



直接リモコンの番組表キーを押しても、同じように新聞欄形式（タイプ）の「電子番組表」画面を表示します。リモコンの日付移動（チャンネル▲▼）キーで、1週間分の番組表を切換えて表示します。リモコンのカーソル上下で番組表の時間（縦）方向、左右キーで放送局（横）方向に順次カーソルを動かしてスクロール表示します。又、スクロール（上）●キーとスクロール（下）□キーにより、番組表1画面分上下にスクロールして表示できます。リモコンの番組表キーを押すか、メニューキーを押すと、番組表画面からチューナー映像画面に戻ります。

チューナー機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

7

視聴予約方法



電子番組表におけるリモコン操作



リモコンの番組表キーを押して「電子番組表」画面を表示し、カーソルキーで移動して、決定キーで番組を選択します。選択された番組が現在放送中なら「視聴開始」、放送前の番組なら「視聴予約」ができます。



地上デジタル放送では、電子番組情報が放送波で配信されていますので、約1週間分の番組表をご覧頂けます。番組表は、チューナー映像画面からメニューキーを押してトップメニュー画面に入り、カーソルキーで「番組表」の項目に移動して決定キーを押して番組表画面に入り、新聞欄タイプとリストタイプの番組表を選択し表示できます。

視聴開始

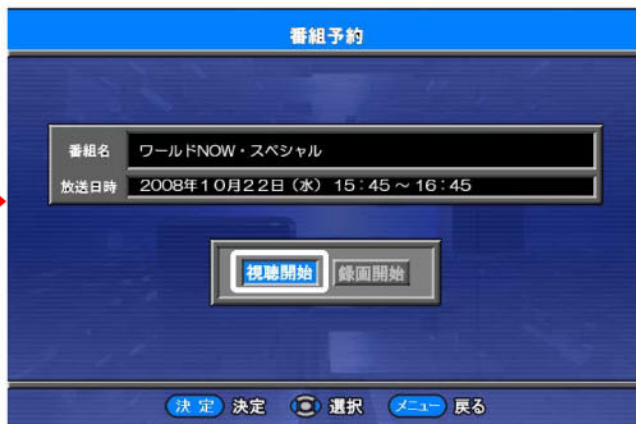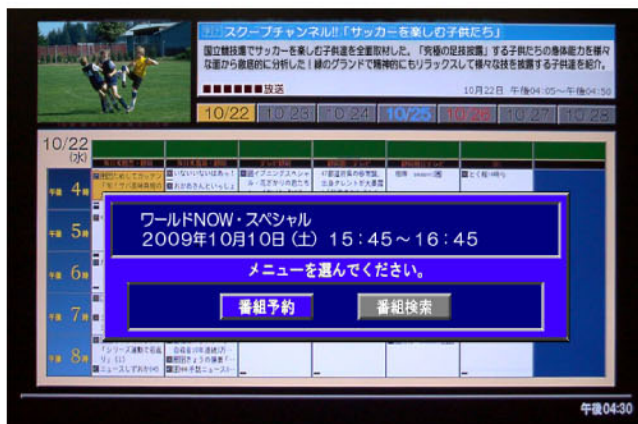

「電子番組表」画面で、日付移動キーで放送日を移動し、カーソルキー（上下左右）で番組を指定して、決定キーを押すと確認メニューが表示（左上画面）されます。確認メニューで「番組予約」を選択して決定キーを押すと、番組予約画面（右上画面）が表示されます。番組予約画面（右上画面）で、「視聴開始」を選択して決定キーを押すと、番組が現在放送中なら「視聴開始」できます。

視聴予約

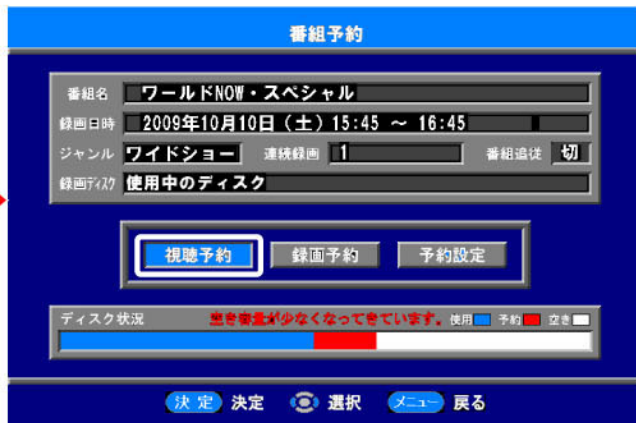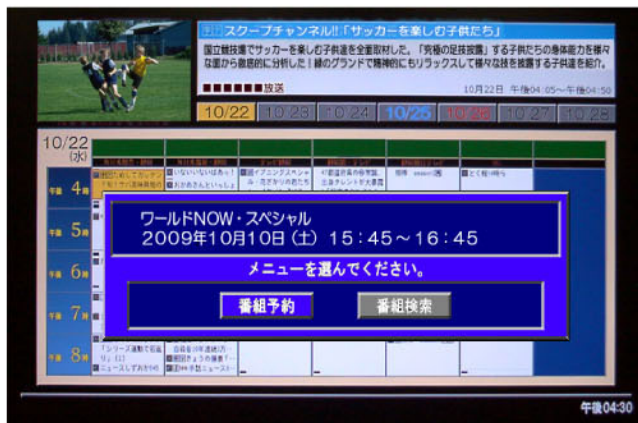

「電子番組表」画面で、日付移動キーで放送日を移動し、カーソルキー（上下左右）で番組を指定して、決定キーを押すと確認メニューが表示（左上画面）されます。確認メニューで「番組予約」を選択して決定キーを押すと、番組予約画面（右上画面）が表示されます。番組予約画面（右上画面）で、「視聴予約」を選択して決定キーを押すと、放送前の番組の場合「視聴予約」されます。

チューナー機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

8 字幕表示・ガイド表示方法

■字幕情報のある番組を視聴されている場合、リモコンの字幕キーを押すと、テレビ画面に字幕が表示されます。また、字幕キーはトグルキーとなっていますので、キーを押す毎に「字幕表示」→「字幕非表示」が繰り返し切換わります。

■リモコンのガイド表示キーは、チューナー映像の視聴中に押すと、視聴している番組の情報を見ることができます。もう一度、ガイド表示キーを押すと元の画面に戻ります。



9 電源の切り方



お知らせ

本製品が操作中に止まり、15分以上動作せずリモコンキーに反応しなくなった場合、電源キーを約10秒間押し続けると、強制的に再起動がかかります。尚、本機能は非常時のものであり、動作状態（録画時等）によっては障害が出る可能性があるので十分ご注意の上行って下さい。

