



地上デジタル
ハイビジョン
レコーダ/チューナー

ハイビジョン/07977 *Slim* **NEO** ネオ
Hi-Vision ROKURAKU

取扱説明書 II

1. 複数ディスクへの録画
2. 時間サムネイル表示
3. 番組検索機能
4. メール受信表示機能



株式会社 日本デジタル家電

レコーダ機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

NEO1.1

複数ディスクへの録画

最大13台のディスクを同時接続してハイビジョン録画



ロクラク・ネオは、市販されているハードディスクをUSBで接続することで、ハイビジョンレコーダとして機能させることができます。USBハブを利用することで複数台のハードディスクを同時接続可能で、最大で、13台までのハードディスクを同時接続して利用することができます。どんなUSBディスクでも繋げば自動的にフォーマットメニューが表示されるので、そのまま初期化すればどんなハードディスクでもたちまちロクラクネオ専用の録画ディスクになります（右写真は、13台のハードディスクを認識した状態）。パソコンで別途初期化する手間もなく低価格ながら本格的な独立型のハイビジョンレコーダとしてご利用頂けます。ハードディスク間でのダビング10も対応し安くなったハードディスクを保存用メディアとして活用することができます。



ディスクごとのジャンル分類指定での録画



ハイビジョンテレビ



(例)USBディスク4台構成の場合

番組録画単位で録画ディスクを指定できるので、例えばジャンル分類モードを使うことで地デジ放送で定められている全13ジャンル（アニメ、映画、音楽、ドラマ、バラエティ・・・）を自動に分類しジャンル専用のマスターディスクを作ったり、キーワードによって自動的に専用のディスクに録画したり、ドラマなどの番組ごとに専用のディスクに自動的に録画してマスターディスクとするなどアイデア次第で様々な録画スタイルを楽しめます。

レコーダ機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

NEO1.2

複数ディスクへの録画

接続するUSBディスクに名前をつける


複数のUSBディスク（最大13台）を接続して、本製品でご利用になる場合、最初に接続されたディスクに「名前」付けをして下さい。録画予約操作等に於いて、ディスクは付けられた「名前」で表示されます。



① トップメニュー画面



② 「ディスク」メニュー

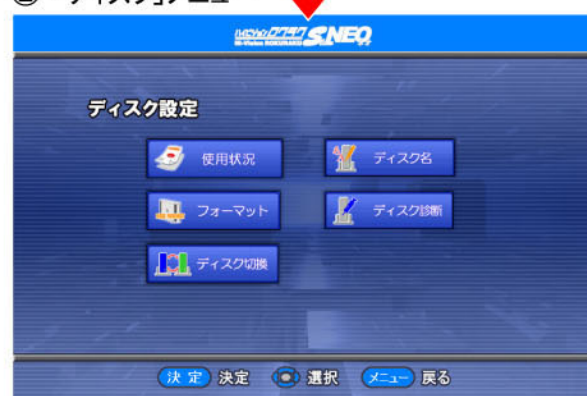

複数のUSBディスク（最大13台）を接続して、本製品を電源に接続すると、テレビ画面（左写真）の下辺に接続されたディスク分のアイコン（ディスク＋番号の画像）が表示されます。接続されたディスクが表示されない場合、ディスクが正常に認識されていない可能性があります。

※ディスクを接続する際のカスケード接続可能なUSBハブは最大2台までとなります。

トップメニューからのリモコン操作



接続するUSBディスクに「名前」を付けるために、先ずリモコンのメニューキーを押してトップメニュー①に入ります。メニュー画面での基本的なリモコン操作は、カーソル上下左右キーで移動して、決定キーで選択をし、メニュー画面から抜ける場合メニューキーを押します。（メニュー画面では画面下段に、その画面で使用できるキーのガイド表示がありますので、ガイドに従って操作してください。）
トップメニュー画面①で、カーソルを移動して「ディスク」を選択し決定キーを押すと、「ディスク設定」画面②が表示されます。ディスクメニュー画面②では、同様の操作で「ディスク名」を選択し決定キーを押します。「ディスク名」画面では、ひらがな・カタカナ・英数字・記号を使ってお好みの名前を設定して下さい（尚、漢字の使用はできません）。

※「ディスク名」は、録画予約画面等で表示・選択されるものですので、解りやすい命名をお勧めします。

レコーダ機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

NEO1.3

複数ディスクへの録画


ジャンルごとにUSBディスクを登録する

本製品に接続された複数のUSBディスク（最大13台）を、各々のディスクにどのジャンルの番組を録画するか予め指定しておくことができます。予めジャンル毎の録画ディスクを設定しておく、録画予約の際に毎回「録画ディスク」指定をしなくて済みます。尚、本設定済みであっても、録画予約時に「録画ディスク」先の指定は変更することができます。

① トップメニュー画面



② 「予約録画」画面

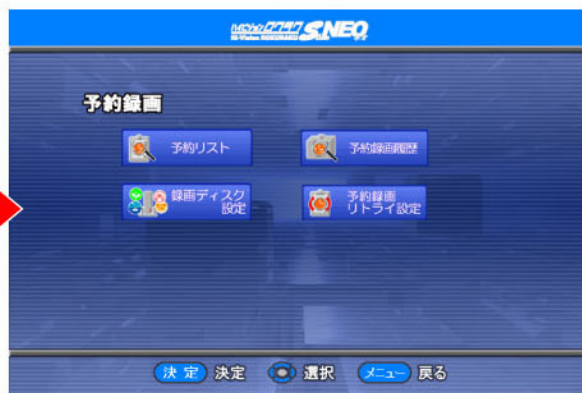

③ 録画ディスク設定メニュー画面



④ 「ディスク名」選択画面



録画ディスク設定のリモコン操作



メニュー画面での基本的なリモコン操作は、カーソル上下左右キーで移動して、決定キーで選択をし、メニュー画面から抜ける場合メニューキーを押します。メニュー画面では画面下段に、その画面で利用できるキーのガイド表示がありますので、ガイドに従って操作してください。

最初にリモコンのメニューキーを押してトップメニュー①に入ります。トップメニュー画面①で、カーソルを移動して「予約録画」を選択し決定キーを押すと、「予約録画」画面②が表示されます。予約録画②画面では、同様の操作で「録画ディスク設定」を選択し決定キーを押します。次に表示される「録画ディスク設定」③画面には、放送番組の13種類のジャンルがあります。上下カーソルキーでジャンルを選択し、決定キーを押すと「選択されたジャンル」に割り当てる「ディスク名」を選択する画面④が表示されます。ジャンル毎の「録画ディスク」は、左右のカーソルキーで「ディスク名」を確認して決定キーで登録して下さい。

レコーダ機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

NEO1.4

複数ディスクへの録画


番組表からディスクを指定して録画する

リモコンの番組表キーを押して「電子番組表」画面を表示し、カーソルキーで移動して、決定キーで番組を選択します。選択された番組が放送前の番組の場合、ディスク指定の「録画予約」を選択することができます。



録画予約におけるリモコン操作


番組表画面で決定キーを押すと録画予約画面が表示されるので録画予約を選択できます。

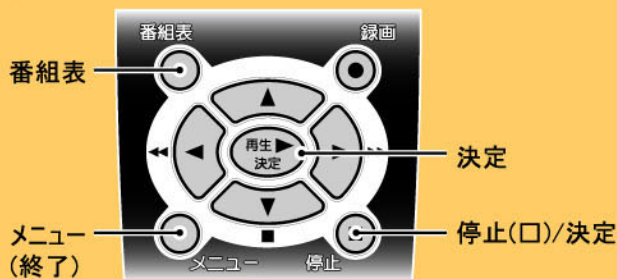


※電子番組表画面は、チューナー視聴画面でリモコンのメニューキーを押して、トップメニューから「番組表」を選択・決定しても入る事ができます。

番組表で番組を選んで決定すると、(1)「番組検索」、(2)「番組予約」が表示されるので、カーソルキーで「番組予約」を選んで決定キーを押して下さい。

① 録画予約メニュー画面

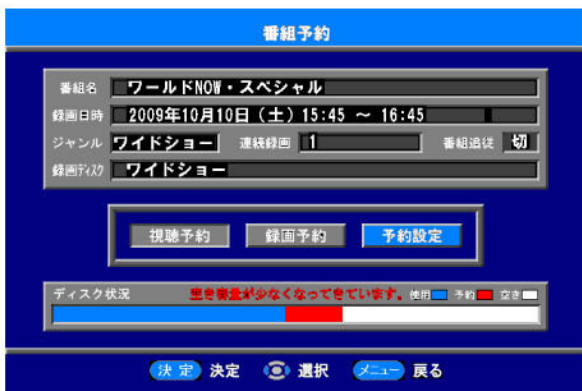

② 予約設定メニュー画面

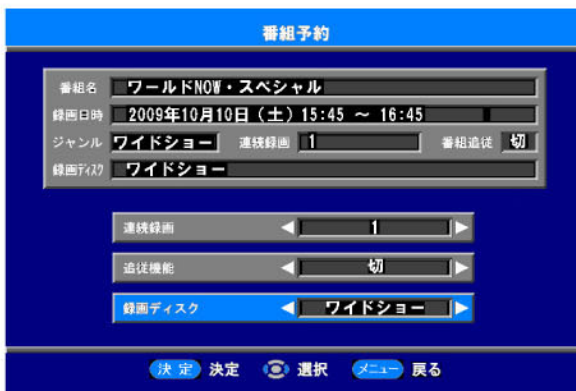

録画予約画面①には、選択した「番組名」と「録画日時」、「番組のジャンル」と現在割り当てられている「録画ディスク」が表示されます。又、「ディスク状況」には、現在の使用量と予約により想定される使用量が表示されています。本画面に於ける例では、番組のジャンルが「ワイドショー」で、「録画ディスク設定」メニューでジャンル「ワイドショー」に登録した「ディスク名」が「ワイドショー」である場合の「録画ディスク」の表示です。本予約設定で予約を実行する場合には、左右カーソルキーで「録画予約」を選択して決定キーを押してください。又、「録画ディスク」等を変更する場合には、左右カーソルキーで「予約設定」を選択して決定キーを押すと、予約設定メニュー画面②が表示されます。予約設定メニュー画面②では、「録画ディスク」を登録済みの「ディスク名」で指定して変更する事ができます。又、「追従機能」を「入」にすると番組が延長された場合に追従して継続録画できます。

※現在放送中の番組の録画の場合、「録画ディスク」の選択はできません。現在使用中のディスクに保存されます。

レコーダ機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。


NEO2.1

時間サムネイル表示

録画データの内容をサムネイル表示で確認する

録画データのシーン内容を確認したい場合には、録画データ毎に「時間サムネイル」機能を使って一定間隔毎のシーンを取り出してサムネイル表示で見ることができます。

サムネイル画面を表示する

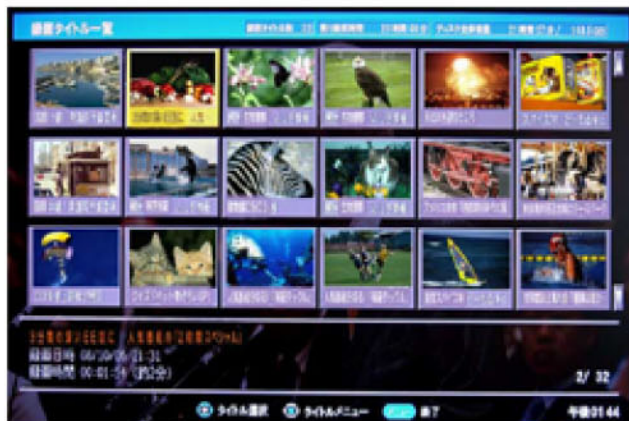


※録画ファイルがない場合、静止画欄に「No Title」と表示されます。


※サムネイル画面は、チューナー視聴画面でリモコンのメニューキーを押して、トップメニューから「サムネイル」を選択・決定しても入る事ができます。

サムネイル画面を表示します

チューナー映像視聴画面状態で、決定キーを押すとサムネイル画面が表示されます。

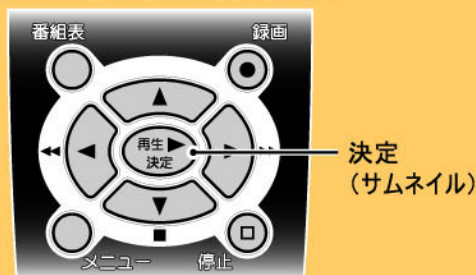


サムネイル画面のファイル操作メニューを表示する

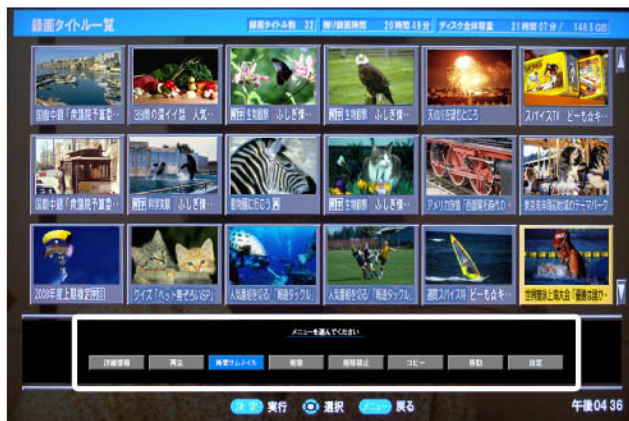

サムネイル・ファイル操作メニューのリモコン操作

リモコンのカーソルキーで移動し、決定キーで選択した録画ファイルの各種操作を指定します。

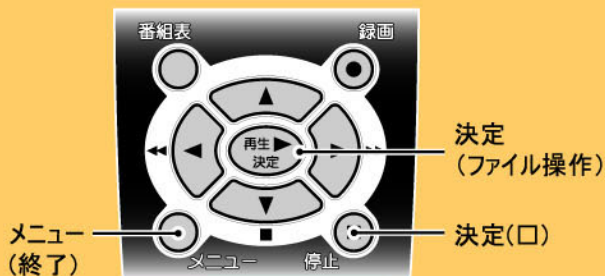

サムネイル画面で選択する録画ファイルにカーソルキーで移動して、決定キーを押します。

サムネイル画面下部に、「詳細情報」・「再生」・「時間サムネイル」・「削除」・「削除禁止」・「コピー」・「移動」・「設定」メニューが表示されるので、実行したい操作をカーソルキーで選択して決定キーを押します。

時間サムネイル画面を作成・表示する場合には、「時間サムネイル」にカーソルキーで移動して、決定キーを押すと、「時間サムネイル」設定画面が表示されます。

レコーダ機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

NEO2.2

時間サムネイル表示

時間サムネイル画面を作成する



時間サムネイル作成のリモコン操作




「時間サムネイル作成」画面では、時間の区切間隔を設定します。時間サムネイルは、一画面15シーンで構成され、これが4面ありますのでトータルで60シーンをダイジェスト的に見て確認する事ができます。

「区切り時間」の設定は、表示する各シーンの時間間隔を決定します。

「区切り時間」は、左右カーソルキーで時間を選択して、決定キーで「時間サムネイル表示」の作成を開始します。

時間サムネイル画面を表示する

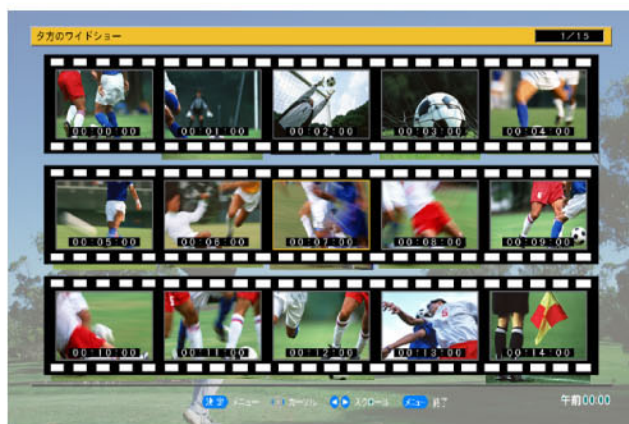

時間サムネイル画面のリモコン操作

リモコンのチャンネル アップ/ダウン▲▼キーでスクロール、左右カーソルで画面内移動します。



時間サムネイル画面では、一画面15シーンで構成され、これが4面ありますのでトータルで60シーンをダイジェスト的に見て確認する事ができます。

時間サムネイル画面では、1画面内でのシーンの移動には左右のカーソルキーを使用します。4面間の移動にはスクロールキーを使用します。録画データ内の目的のシーンをサムネイル画面で選択して、決定キーを押すことにより目的のシーンから再生する事ができます。

レコーダ機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

NEO3.1

番組検索


番組表をキーワードで検索する

ロクラク・ネオは、地デジ番組のEPG情報（番組タイトルや解説）を番組タイトルなどキーワードで検索しチェックすることができます。検索機能を使えば、見たい番組を見逃すことなく簡単にチェック＆録画予約できます。


① トップメニュー画面



② 「番組表」メニュー画面

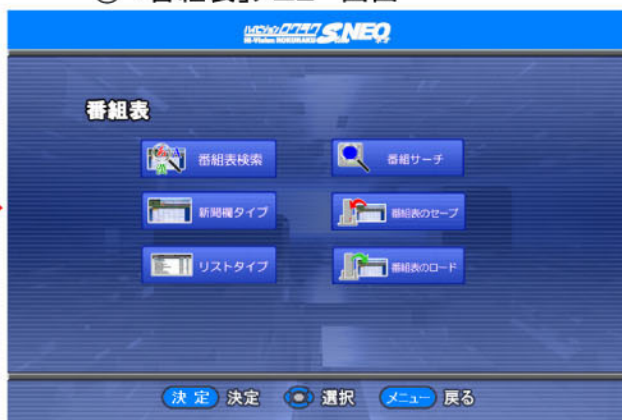

③ 「番組表から検索」メニュー画面

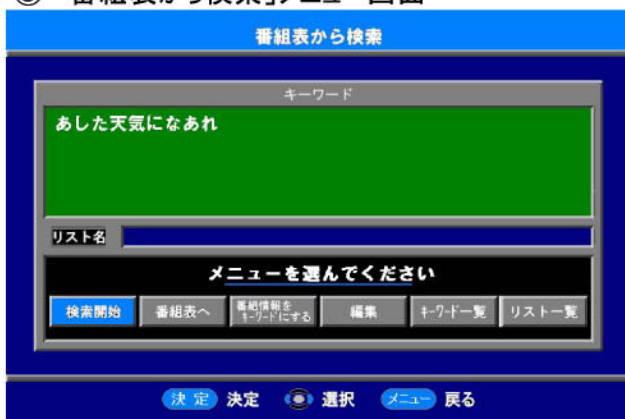

番組表から検索のリモコン操作



番組名又は番組情報をキーワードの候補として取得して、これを編集したものをキーワードに番組表から検索する事ができます。最初にリモコンのメニューキーを押してトップメニュー①に入ります。トップメニュー画面①で、カーソルを移動して「予約録画」を選択し決定キーを押すと、「番組表」画面②が表示されます。番組表②画面では、同様の操作で「番組表から検索」を選択し決定キーを押すと「番組表から検索」画面③に入ります。又、リモコンの番組表キーを直接押すか、「番組表」画面②で「新聞欄タイプ」「リストタイプ」を選択して番組表を表示し、任意の番組を選択して決定キーを押すと、指定した番組名をキーワード候補として「番組検索」③を選択できます。

「番組表から検索」画面の操作方法

「番組表から検索」画面では、下辺の「検索開始」「番組表へ」「番組情報をキーワードにする」「編集」「キーワード一覧」「リスト一覧」メニューから左右カーソルキーで選択して、決定キーで実行します。

- ①検索開始: キーワード候補の文字列(上部キーワード欄の文字列)で番組表を検索します。
検索結果より、番組を選んで録画予約する事ができます。
- ②番組表へ: 番組名をキーワード候補(上部キーワード欄の文字列)として取得する為に番組表を表示します。
表示した番組表より選択した番組(名)をキーワード候補とします。
- ③番組情報をキーワードにする: キーワード候補として選択されている番組(番組名)に、番組詳細情報がある場合、表示します。番組情報をキーワード候補(上部キーワード欄の文字列)とします。
- ④編集: キーワード候補の番組名(キーワード)から不要文字を削除し、適切なキーワード文字列を作成します。
- ⑤キーワード一覧: 登録されているキーワードを一覧表示します。1リスト当たり最大20件のキーワードが登録できます。
- ⑥リスト一覧: キーワードリストの一覧を表示します。1ディスク当たり最大10件のリストが登録・表示ができます。

メール機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

NEO4.1

メール受信表示機能


ロクラク・ネオでは、新たなインターネット機能として、パソコンなしで直接インターネットに接続して電子メールを受信することができるようになりました。しかも、受信したメールを単純に読むことはもちろん、メールテロップ表示機能でテレビを見ながら映像画面中にメールがテロップのように流れ、メールを読むこともできます。

ネットワークアドレスとメールアドレスを設定する


① トップメニュー画面



② 「機器設定」メニュー画面

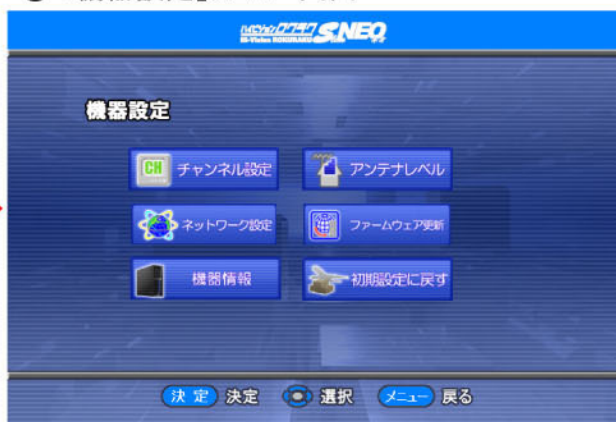

③ 「ネットワーク設定」メニュー画面

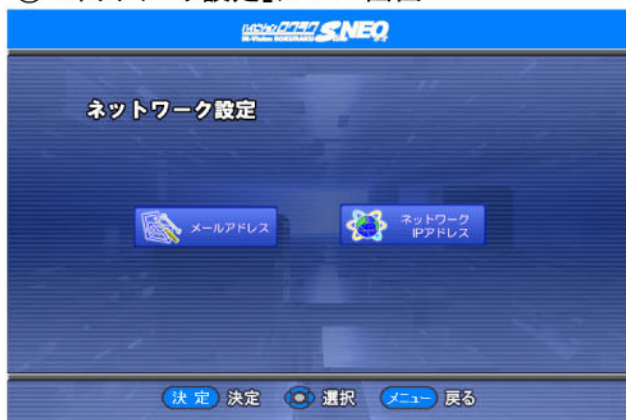

メニュー画面のリモコン操作



最初にリモコンのメニューキーを押してトップメニュー①に入ります。トップメニュー画面①で、カーソルを移動して「機器設定」を選択し決定キーを押すと、「機器設定」画面②が表示されます。機器設定②画面では、同様の操作で「ネットワーク設定」を選択し決定キーを押すと「ネットワーク設定」画面③に入ります。

ネットワーク設定画面③では、本製品のネットワークアドレスとメールアドレスの設定をして下さい。本設定が未設定の場合、メール受信表示機能をお使いいただくことができません。

メール機能の利用方法

※仕様及び外観は、製品改良の為に予告無く変更される場合があります。

地上デジタル放送は、テレビジョン放送及びEPG（電子番組表）、字幕放送が受信可能です。データ放送・CATVパススルー・双方向サービスには対応しておりません。また、BS/110度CSデジタル放送には対応しておりません。また、本製品は日本国内専用となりますので、海外では使用できません。

NEO4.2

メール受信表示機能

ネットワークアドレスとメールアドレスを設定する

① ネットワークアドレス設定画面

ネットワークIPアドレス

DHCP (IPアドレス自動取得) 設定 ◀ 入 ▶

IPアドレス 00.00.00.00 ▶

サブネットマスク 00.00.00.00 ▶

ルーターIPアドレス 00.00.00.00 ▶

DNSサーバーアドレス 00.00.00.00 ▶

決定 設定して終了 カーソル 選択 メニュー 終了

② メールアドレス設定画面

メールアドレス

0000@000000.000

受信サーバー

000000000

アカウント

000000000

パスワード

000000000

決定 入力 選択 メニュー 終了

リモコン英数字キー操作

リモコンの英数字キーで文字入力します。



ネットワーク設定画面から、①ネットワークIPアドレスと②メールアドレスをそれぞれ選んで設定します(上図)。ネットワークIPアドレスは、DHCP設定「入」の場合、自動取得され表示されます。DHCP設定「入」で自動取得出来ない場合、「切」とし各項を選択して入力して下さい。メールアドレスは、不明な場合、ご契約のプロバイダーにご確認頂き各項を入力して下さい。尚、①ネットワークIPアドレス各項の入力には、左図リモコンの英数字キーを使用します。
※本製品に設定するメールアドレスはパソコンなど他機器との共用は避けて下さい。

メール受信BOXを見る

① トップメニュー画面

トップメニュー

番組表 ディスク
予約録画 サムネイル
機器設定 メールBOX

決定 決定 選択 メニュー 戻る

② メールBOX画面

メールBOX

受信日時	件名	送信者	アドレス
08/12/30	ハイビジョンロクラクのお知らせ		999/999
08/12/30	新製品のお知らせ		
08/12/30	重要		
08/12/30	おでかけ情報(明日のイベントとお天気について)		

決定 開く 選択 アップ メニュー メニュー 終了

メニュー画面のリモコン操作



最初にリモコンのメニューキーを押してトップメニュー①に入ります。トップメニュー画面①で、カーソルを移動して「メールBOX」を選択し決定キーを押すと、「メールBOX」画面②が表示されます。メールBOX②画面では、上下カーソルキーで受信メールを選択して、決定キーを押すと選択したメールが開き見ることができます。アシストキーを押すと、メールBOXに対するメニュー「削除禁止・削除・表示切替」が表示されます。受信メールを削除する場合、このメニューより選択して決定します。