



## 入力切り換え

---

入力切り換えを試みましょう。

## 画面表示を切り換える

テレビ（地上波または、CATV）放送、外部入力、記録映像画面の切り換えることができます。

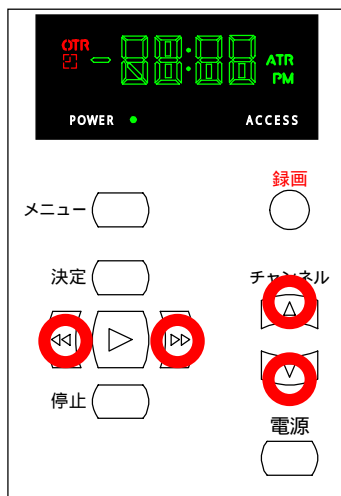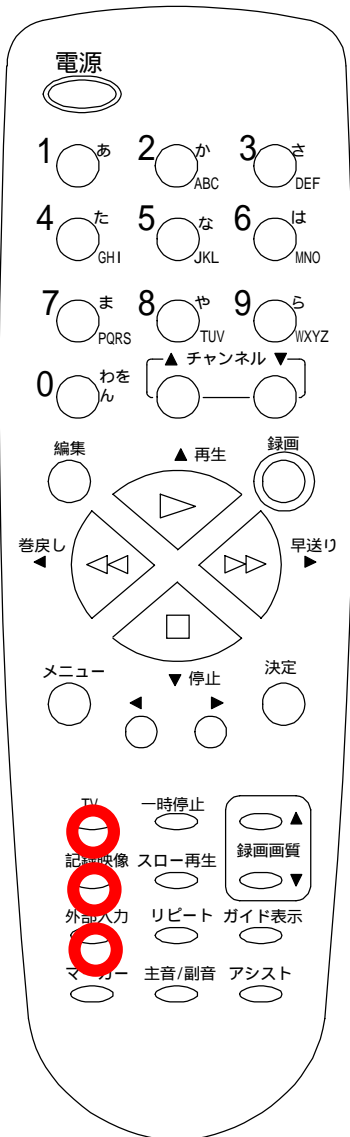

### 準備をする

本機をテレビと接続し、テレビの入力を本機からの入力に切り換えます。

- 1 [TV][記録映像][外部入力]キーを押し、テレビ(地上波または、CATV)放送・記録映像・外部入力の映像を切り換える

### テレビ画面を表示するには：

チャンネルキー[ ]または、[TV]キーを押すとテレビ放送に切り換わります。<sup>†1,2</sup>

**パネル** [チャンネル ]キーを押すとテレビ放送に切り換わります。

### 外部入力画面を表示するには：

リモコンの[外部入力]キーを押すとSビデオ端子入力または、ビデオ端子入力に切り換わります。<sup>†1,2</sup>

**パネル** 「お好みチャンネル設定(手動)(P23)」でSビデオ端子入力または、ビデオ端子入力をチャンネル番号に割り当ててある場合は、[チャンネル ]キーを押して、Sビデオ端子入力または、ビデオ端子入力に切り換えることができます。

### 記録映像画面を表示するには：

リモコンの[記録映像]キーを押すと「記録映像画面」に切り換わります。

<sup>†3</sup>

「記録映像画面」表示後は、[ (巻戻し)][ (早送り)]キーで表示させるファイル<sup>†4</sup>を変更することができます。

**パネル** フロントパネル[ (巻戻し)][ (早送り)]キーを押すと「記録映像画面」に切り換わります。

†1 記録映像(ファイル)再生を表示している場合には機能しません。



†2 この操作は録画中でも行うことができます。この場合、録画される内容も切り換わります。

†3 録画中でも「記録映像画面」を表示させることができます。(録再生中はできません。)

†4 ファイル  
ファイルは、「ロクラク」における録画された記録映像のハードディスク上の格納管理単位です。

## ガイド表示の ON/OFF をする

画面のガイド表示を表示したり、消したりすることができます。

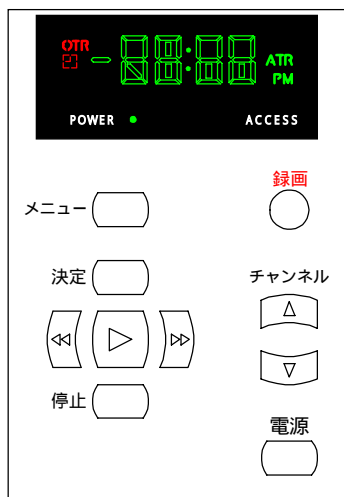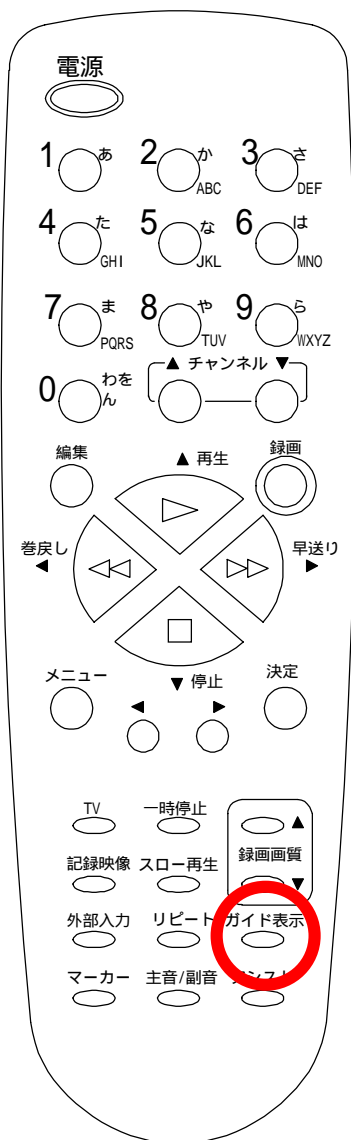

### 準備をする

本機をテレビと接続し、テレビの入力を本機からの入力に切り換えます。

#### 1 [ガイド表示]キーを押す

[ガイド表示]キーを押してください。

1回押すごとに、ガイド表示が消えたり、表示したりします。

**パネル** フロントパネル・キーには、リモコンの[ガイド表示]キーに対応するキーがありません。

### ガイド表示内容について

#### タイトル表示

画面左上に現在再生中あるいは録画中のファイル名を表示します。

#### 動作状態表示

画面左上 2 段目に再生/録画状態等を PLAY / REC / SLOW / FREEZE / FAST / REWIND / テレビ / S ビデオ / ビデオ / MARK の表示をさせ、動作状態を確認するための手助けをします。

#### 時間表示

画面右上に再生中は「経過時間」、録画中は「録画経過」あるいは「録画残り時間」を表示します。

#### 情報ウインドウ表示

画面左下に情報ウインドウを表示します。「画面表示の設定を変更する(P26)」をご参照下さい。

#### リピート再生/裏録・録再生/プログラム再生表示

画面左上の 3 つの丸いマークの部分に表示します。

#### アクセスドライブ表示(ロクラク・マルチ/ロクラク・スーパーのみ)


録画、再生などをする場合にアクセスする先のドライブを表示します。(画面右上に表示します。)

**HDD1** : 内蔵ハードディスク


**HDD2** : 外部ハードディスク

**MO** : MOドライブ


## 入力切り換え

- ・リピート再生状態の場合、左側の丸いマークに  を表示します。



- ・裏録・録再生の場合、中央の丸いマークに  を表示します。



- ・プログラム再生状態の場合、右側の丸いマークに  を表示します。  
マークの中の数字は何番目のファイルを再生しているかを表示します。  
(数字は1から6まで変化します。)

