


「ロクラク」とPCとの接続について

ロクラク・コントローラで「ロクラク」を操作する為には、ロクラク・コントローラと「ロクラク」をUSBケーブルにて接続する必要があります。ロクラク・コントローラをインストールしたPCと「ロクラク」とを以下のように接続して下さい。

詳細については、『「ロクラク」取扱説明書』をご確認の上、接続を行って下さい。

(注) 本「ロクラク」背面パネルは、「ロクラク・スーパー」のものであります。

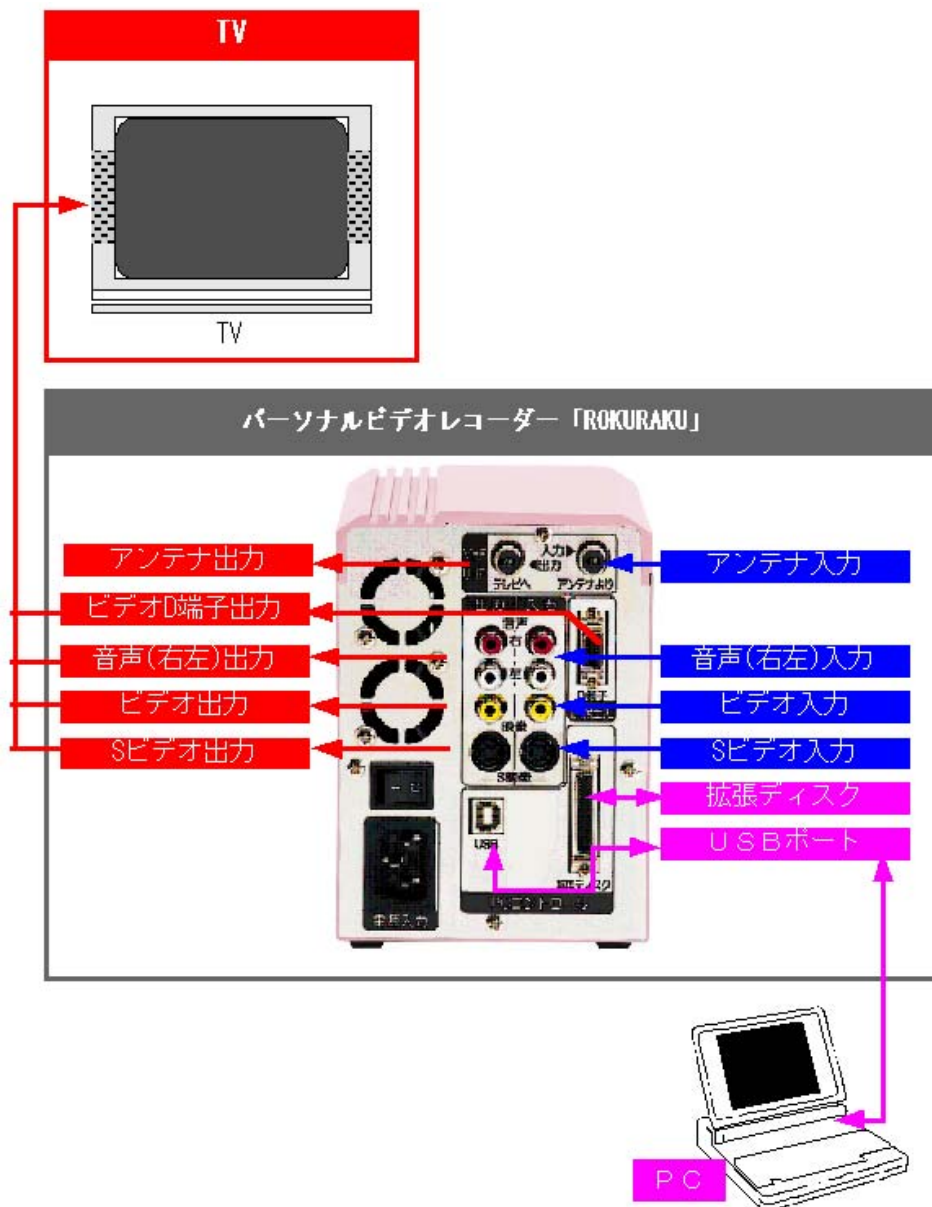

- △警告** 電源プラグは家庭用交流 100V のコンセントに接続すること。交流 100V 以外を使用すると火災・感電の原因となります。
- △注意** ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因となることがあります。
- お願い** 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本書の内容については、改良の為に予告なく変更することがあります。

Rev.0.92

