


「ロクラク」と Mac との接続について

ロクラク・コントローラで「ロクラク」を操作する為には、Macと「ロクラク」をUSBケーブルにて接続する必要があります。ロクラク・コントローラをインストールしたMacと「ロクラク」とを以下のように接続して下さい。

詳細については、『「ロクラク」取扱説明書』をご確認の上、接続を行って下さい。

(注) 本「ロクラク」背面パネルは、「ロクラク・スーパー」のものであります。

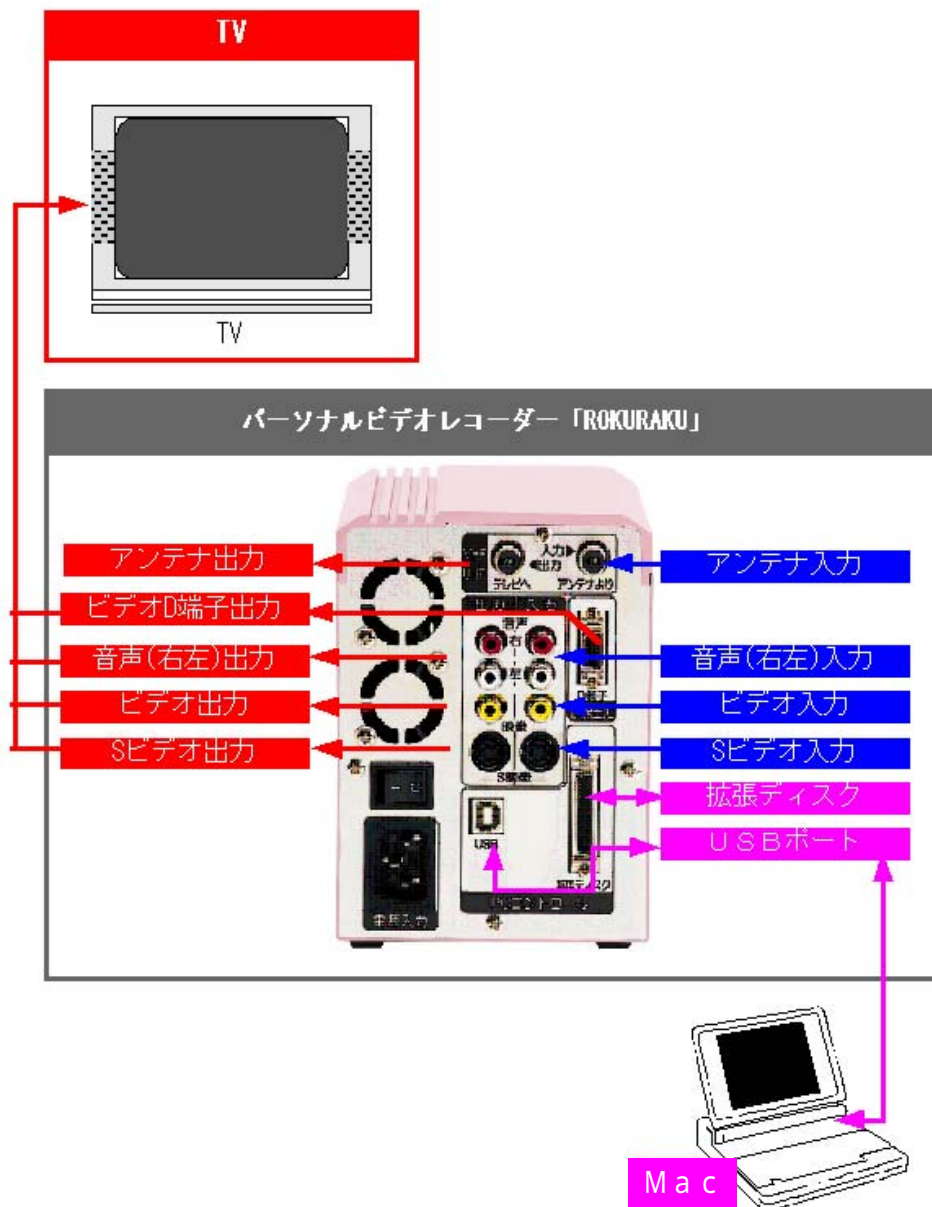

△警告 電源プラグは家庭用交流 100V のコンセントに接続すること。交流 100V 以外を使用すると火災・感電の原因となります。

△注意 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因となることがあります。

お願い 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。

接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

