
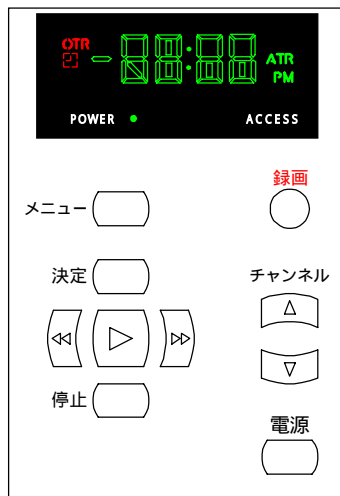


編集

便利な編集方法について説明します。

ファイル編集

ファイルのコピー、削除、結合、切詰、分割、カスタム表示登録を行うことができます。

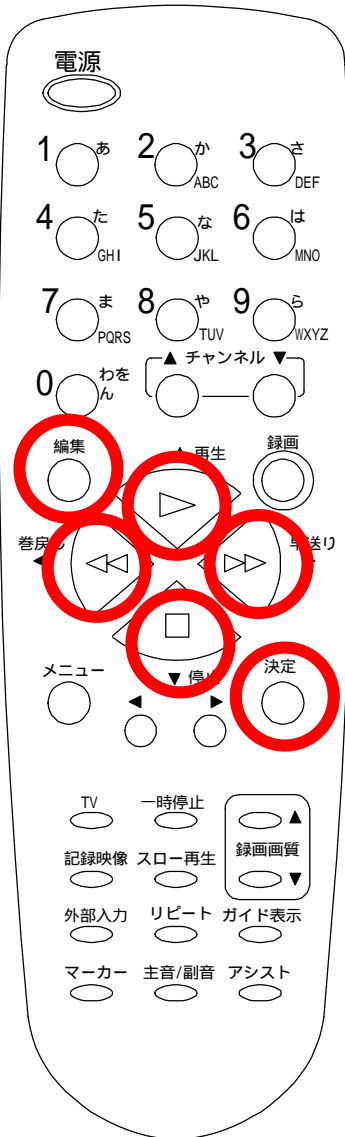

1 [編集]キーを押す^{†1}

録画、再生をしていない状態、メニューに入っていない状態で、[編集]キーを押します。^{†2}

パネル

本体パネルからはこの操作はできません。

・「サムネイル画面」が表示されます。



2 [(再生)] [(停止)] [(巻戻し)] [(早送り)] キーで編集したいファイルを選ぶ

・コピー、削除、結合、切り詰め、分割を行うファイルを選びます。

3 [決定]キーを押す

・「ファイル編集メニュー」が表示されます。




4 [(再生)] [(停止)] [(巻戻し)] [(早送り)] キーで項目を選び[決定]キーを押す

「ファイル選択」項目にて[決定]キーを押すと、選択されているファイルの「記録映像画面」になります。

各項目の編集は次のページを見て行ってください。

ファイルコピー	-----	P83
ファイル削除	-----	P84
ファイル結合	-----	P85
ファイル切詰	-----	P86
ファイル分割	-----	P88
外部(内蔵)HDDへコピー(ロクラク・マルチ/スーパーのみ対応)	-----	P94
カスタム表示登録	-----	P95

† 1 [編集]キーを押すたび次のような表示に切り換わります。



「カスタム表示画面」とは？

録画を重ねるうちファイル数が多くなり「サムネイル画面」を表示しても見たいファイルを即座に確認し選択しにくくなる場合があります。そのような場合ユーザーのお好みに合わせてファイルを非表示したり、表示する順番を変えたりして表示する「サムネイル画面」を「カスタム表示画面」といいます。

「カスタム表示画面」に表示させるには、あらかじめカスタム表示登録をして「カスタム表示画面」に表示させたいファイルを登録しておかなければいけません。



(カスタム表示登録の方法は「カスタム表示」の登録をする (P95) を参照ください。)



† 2 録画、再生、メニュー表示状態のときはこの画面は表示できません。

ファイルコピー

ファイルの複製を作成します。

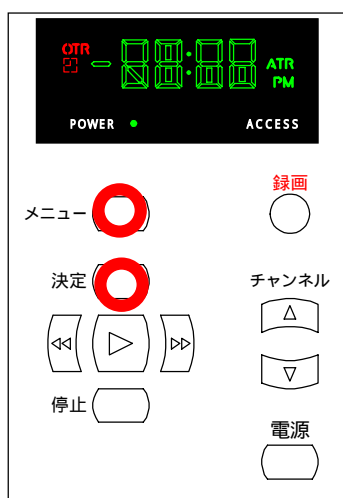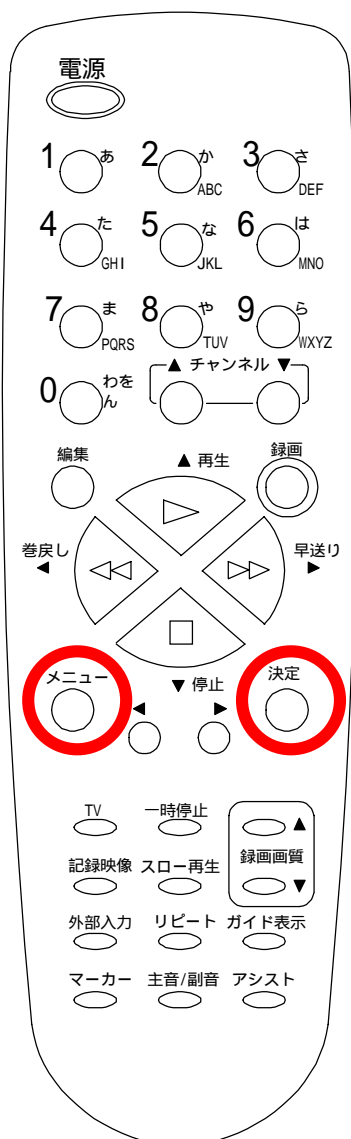

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う

- ・手順4で「ファイルコピー」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「ファイルコピー」画面が表示されます。



2 確認後、[決定]キーを押す†1、2

- ・コピーせず戻りたい時には、[メニュー]キーを押します。
- ・コピーが開始され、画面に「只今、処理中です。」と表示されます。
- ・コピーにかかる時間はファイルの録画時間(大きさ)の約1/5時間が目安です。
- ・コピーが完了すると「サムネイル画面」に自動的に戻ります。

†1 コピーの進行状況の確認：

コピーを実行している時に、パネル表示でコピーの進行状況を確認することができます。


“100”からカウントダウンし“0”になるとコピー終了です。

†2 コピーを中止するには：

コピーを途中で中止したい場合には、「メニュー」キーを押してください。コピーの途中でもコピーをやめ「サムネイル画面」に戻ります。また、コピーを中止した場合には、コピーファイルは作成されません。

ファイル削除

指定したファイルを削除します。†1

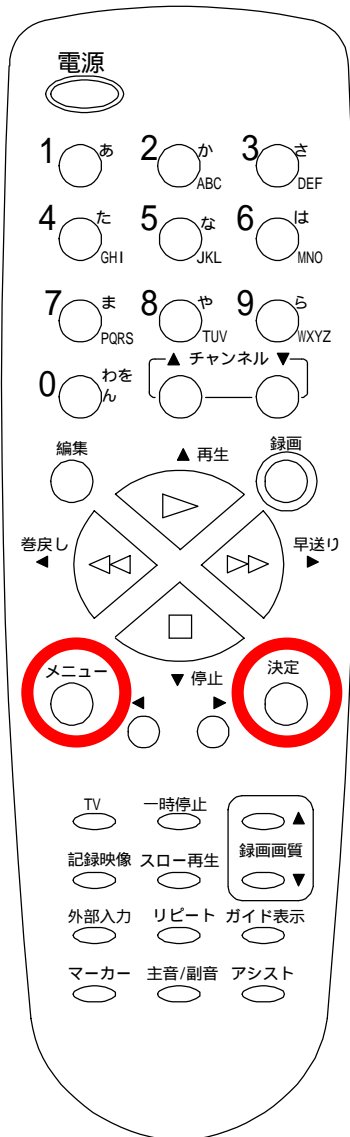

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う


- ・手順4で「ファイル削除」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「ファイル削除」画面が表示されます。



2 確認後、[決定]キーを押す


- ・削除せず戻りたい時には、[メニュー]キーを押します。
- ・削除が開始され、画面に「只今、処理中です。」と表示されます。
- ・削除が完了すると「サムネイル画面」に自動的に戻ります。

†1 一旦削除したファイルの修復はできません。削除操作は注意して実施してください。

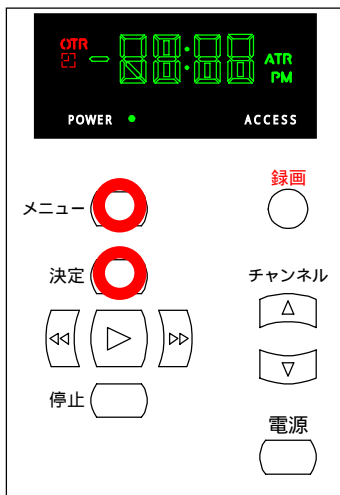

ファイル結合

選択した2つのファイルをつなぎ、1つのファイルに編集します

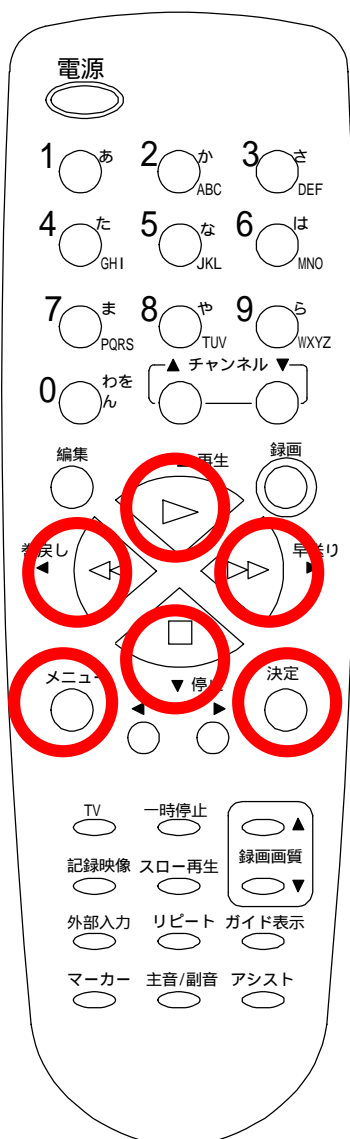

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う

- ・手順4で「ファイル結合」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「ファイル結合」画面が表示されます。



2 [(再生)] [(停止)] [(巻戻し)] [(早送り)] キーで結合を行うファイルを選ぶ

- ・選択した1つ目の後ろにつなぐ2つ目のファイルを選びます。


3 [決定]キーを押す



- ・2つ目のファイルが確定します。



4 確認後、[決定]キーを押す

- ・ファイル結合せず戻りたい時には、[メニュー]キーを押します。
- ・ファイル結合が開始され、画面に「只今、処理中です。」と表示されます。
- ・結合が完了すると「サムネイル画面」に自動的に戻ります。

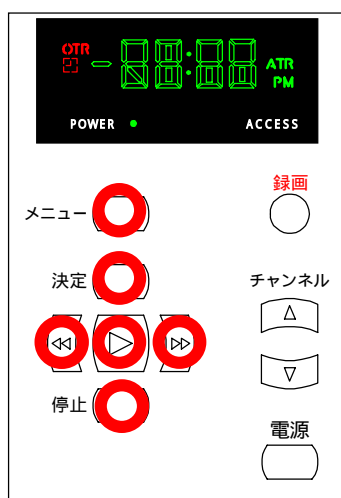

ファイル切詰

ファイルの切詰場面を指定してその場面よりあとに記録した部分を削除します^{†1}

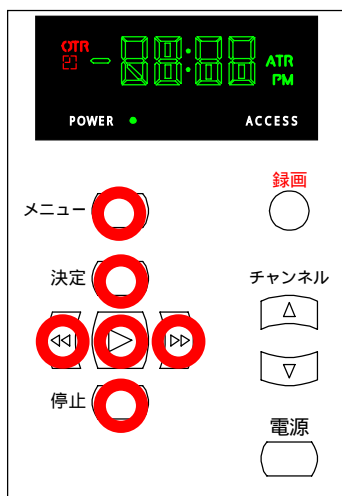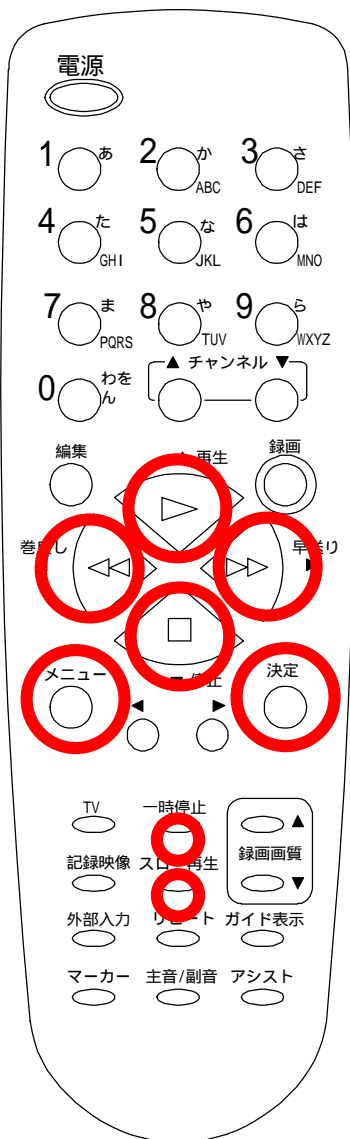

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う

- ・手順4で「ファイル切詰」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「ファイル切詰」画面が表示されます。



2 [決定]キーを押す

3 [再生]キーを押す

- ・再生を開始します。



4 切詰たい場面で[決定]キーを押す

- ・再生中は「早送り」「巻戻し」「一時停止」「コマ送り」「スロー再生」が使えるので、特定の場面を探し出すのに便利です。
- ・再生中の[停止]キーは、一時停止及びコマ送りを行うキーとなります。





5 確認後、もう一度[決定]キーを押す^{† 2}

- ・ファイル切詰せず戻りたい時には、[メニュー]キーを押します。
- ・その位置から後ろの部分がすべて消去されます。
- ・切詰が完了すると自動的に「記録映像画面」に戻ります。

- † 1 大切な映像を編集する際には、コピー操作にて複製を作成してから編集することをおすすめします。
- † 2 切詰位置は、[決定]キーを押して指定した位置と多少のずれが生じる場合があります。

ファイル分割

指定した位置で2つのファイルに分割します¹⁾

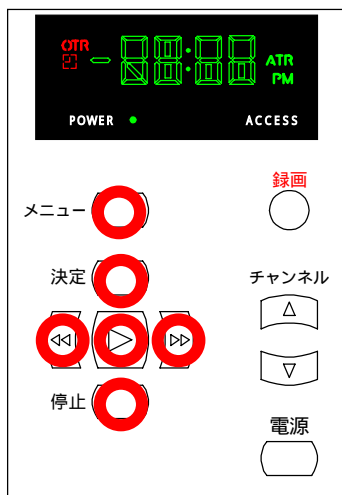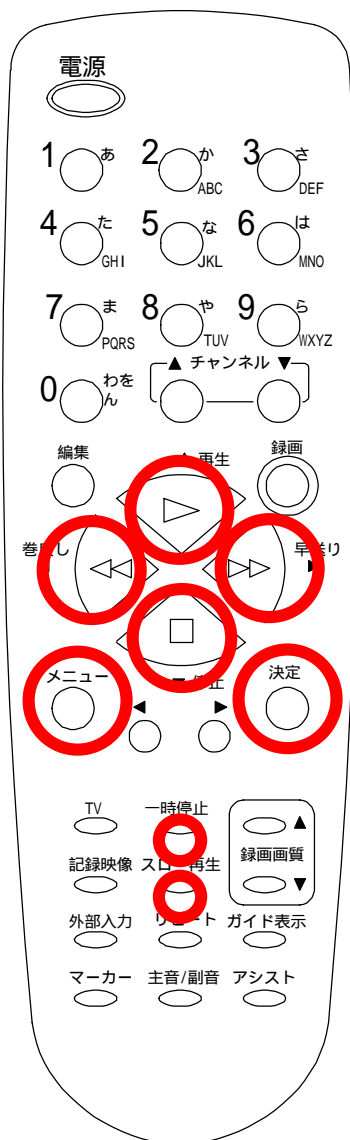

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う

- ・手順4で「ファイル分割」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「ファイル分割」画面が表示されます。



2 確認後、[決定]キーを押す

3 [再生]キーを押す

- ・再生を開始します。



4 分割したい場面で[決定]キーを押す

- ・再生中は「早送り」「巻き戻し」「一時停止」「コマ送り」「スロー再生」が使えるので、特定の場面を探し出すのに便利です。
- ・再生中の[停止]キーは、一時停止及びコマ送りを行うキーとなります。



5 確認後、もう一度[決定]キーを押す^{† 2}



- ・ファイルの分割が行われます。
- ・分割が完了すると自動的に「記録映像画面」に戻ります。

† 1 大切な映像を編集する際には、コピー操作にて複製を作成してから編集することをおすすめします。

† 2 分割位置は、[決定]キーを押して指定した位置と多少のずれが生じる場合があります。


ファイルの保護・非保護をする

個々のファイルについて個別に誤削除防止の保護設定をします。

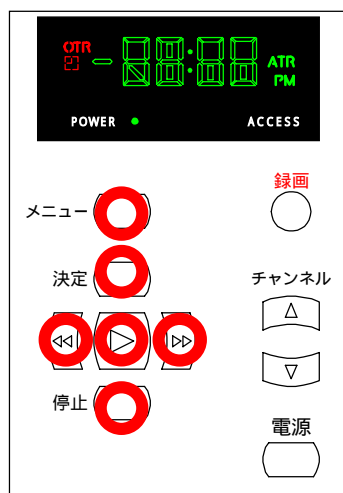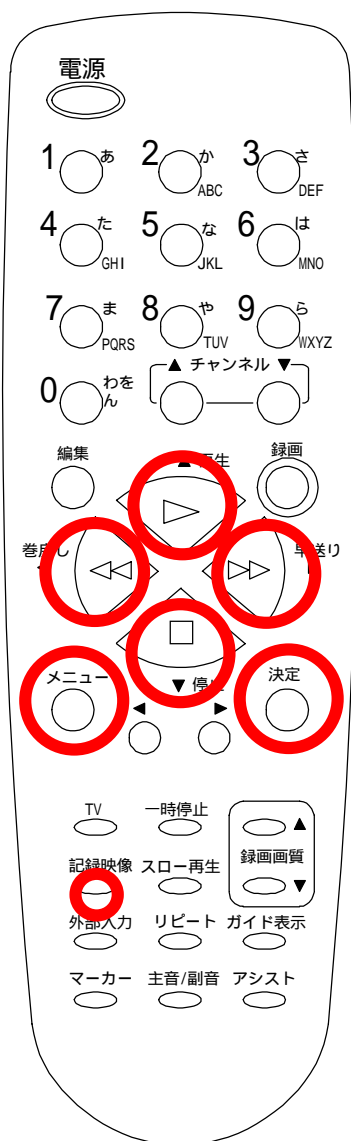

- 1 「記録映像画面」にて[メニュー]キーを押し、「ロクラク」メニューを表示する。

パネル [(巻戻し)] [(早送り)]キーを押すと、「記録映像画面」に切り換わります。次に[メニュー]キーを押します。

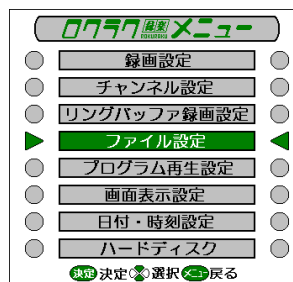

- 2 [(再生)] [(停止)]キーでファイル設定を選び[決定]キーを押す

・「ファイル設定」を選ぶと次のような画面が表示されます。



- 3 「ファイル番号」を選択し[決定]キーを押す。
- 4 [(再生)] [(停止)] [決定]キーで「ファイル番号」を選択する。

・設定を変更したい「ファイル番号」を選択し、設定内容を確認します。
 ・選択したいファイルを表示させたら[決定]キーでカーソルを左の項目に戻します。

- 5 変更したい項目を選び、[決定]キーを押す

・ファイル名変更：ファイル名を変更することができます。
 「実行」するとファイル名変更画面に切り換わります。
 ファイル名の変更のしかたは「ファイル名を変更する」をご覧ください。
 ・ファイル保護設定：「オン」に設定したファイルは削除禁止になります。
 [()]キーで「オン」「オフ」を切り換え、決定したら[決定]キーで左側項目にカーソルに戻します。



**6 変更設定が終了したら「設定値の保存」を選び、
[決定]キーを押す**

7 カーソルを「実行」に移し再度[決定]キーを押す

- ・ファイルの保護設定が行われます。終了後「設定値の保存」にカーソルが戻ります。

ファイル名変更

ファイル名を変更します。

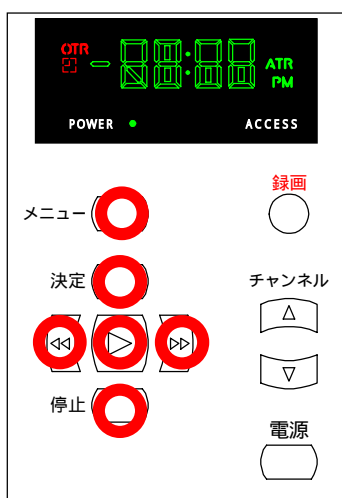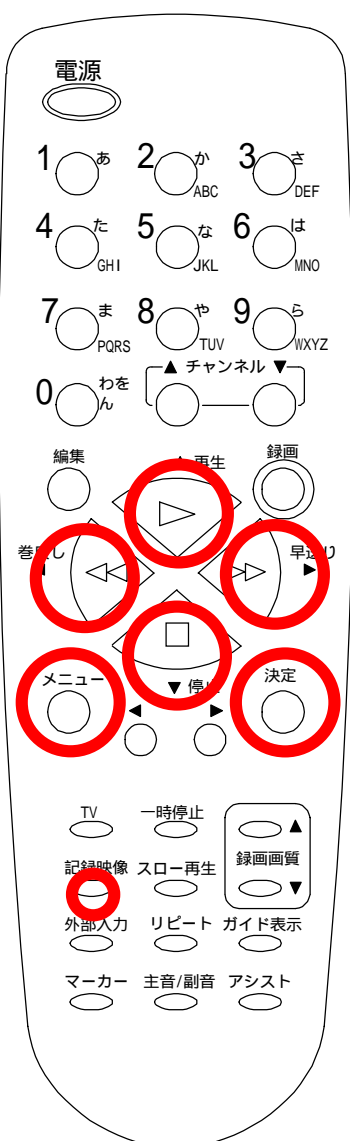

- 1 「記録映像画面」にて[メニュー]キーを押し、「ロクラク」メニューを表示する。

パネル [(巻戻し)] [(早送り)]キーを押すと、「記録映像画面」に切り換わります。次に[メニュー]キーを押します。



- 2 [(再生)] [(停止)]キーで「ファイル設定」を選び [決定]キーを押す

・「ファイル設定」を選ぶと次のような画面が表示されます。



- 3 「ファイル番号」を選択し[決定]キーを押す

- 4 [(再生)] [(停止)] [決定]キーでファイル番号を選択する

・ファイル名を変更したい「ファイル番号」を選択し、設定内容を確認します。

・選択したいファイルを表示させたら[決定]キーでカーソルを左の項目に戻します。

5 「ファイル名変更」を選び、[決定]キーを押し、「実行」を選んで再度 [決定]キーを押す

・「ファイル名変更」画面になります。



[] [] [] [] で文字を選んで[決定]キーで変更後ファイル名に入力します。

間違えた場合はカーソルを「カーソル戻る」「カーソル進む」にあわせて、[決定]キーで実行することで変更後ファイル名のカーソルを任意の位置に動かし、上書きします。

直前の1文字の入力ミスは「バックスペース」を使うと簡単に変更できます。

最大 31 文字までで新しいファイル名を入力して下さい。スペースも使用できます。スペースを入力するときは文字を選択する表の空欄にカーソルをあわせて[決定]キーを押してください。

「英数<->カナ」を選んで[決定]キーを押すことでカタカナを入力する画面と、英数字を入力する画面を選択することができます。

・カタカナ入力画面



6 入力が終わったらカーソルを「変更名決定」にあわせて [決定]キーで実行する

ファイル名を付け終わったら「変更名決定」にカーソルを合わせ[決定]キーを押してください。

・「ファイル設定」画面になります。

7 「設定値の保存」を実行する^{†1}



カーソルを「設定値の保存」に合わせて[決定]キーを押してください。カーソルが右の項目に移りますのでカーソルを「実行」に移し、再度[決定]キーを押してください。これでファイル名が変更されます。

†1 ファイル名変更後、「設定値の保存」を実行しないで[メニュー]キーを押すと、「ファイル名の変更を保存しますか?」というメッセージが出ます。

ファイル名を保存する場合は[決定]キーを、保存しない場合は[メニュー]キーを押してください。

内蔵・増設ハードディスク間のファイルコピー

「内蔵ハードディスク」と「増設ハードディスク」間でのファイルコピーを行うための機能です。
本機能は、ロクラク・マルチ及びロクラク・スーパーに増設ハードディスクを接続した場合のみに有効となります。

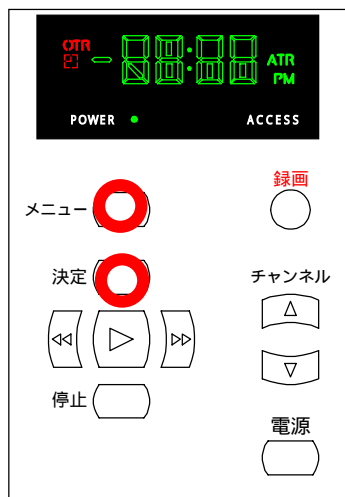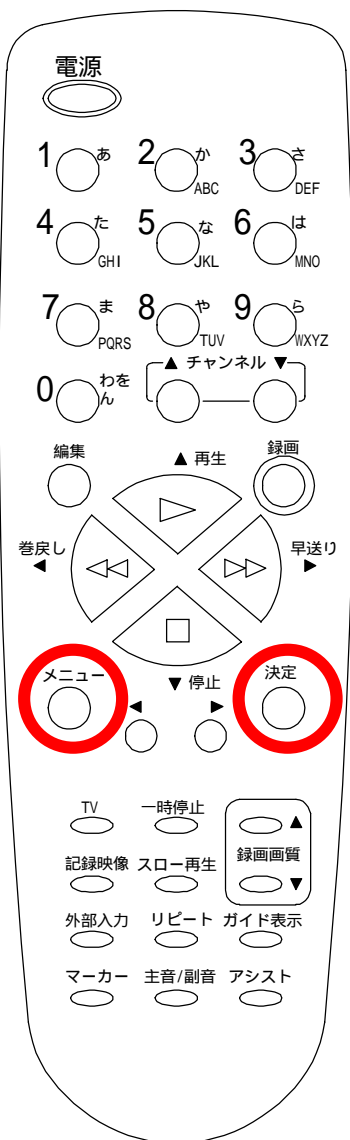

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う

内蔵ハードディスクが選択されている場合

- ・選択されているファイルを、「内蔵ハードディスク」から「外付ハードディスク」にコピーします。
- ・手順4で「外部HDDへコピー」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「外部HDDへコピー」画面が表示されます。



増設ハードディスクが選択されている場合

- ・選択されているファイルを、「増設ハードディスク」から「内蔵ハードディスク」にコピーします。
- ・「ハードディスク」メニューの「HDD 切り換え」機能にて、マスターHDDを「内蔵ハードディスク」から「増設ハードディスク」に切り換えた場合、手順4の「外部HDDへコピー」の項目は、「内蔵HDDへコピー」に自動的に切り換わります。
- ・手順4で「内蔵HDDへコピー」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「内蔵HDDへコピー」画面が表示されます。





2 確認後、[決定]キーを押し、内蔵/増設HDD間でファイルのコピーを実行する

- ・コピーせず戻りたい時は、[メニュー]キーを押します。
- ・コピーが開始され、画面に「只今、処理中です。」と表示されます。
- ・コピーにかかる時間はファイルの録画時間(大きさ)の約1/5時間が目安です。
- ・コピーが完了すると「サムネイル画面」に自動的に戻ります。

「カスタム表示」の登録をする

6分割、24分割の「サムネイル画面」のサムネイルをユーザーのお好みに合わせて表示・非表示させたり、表示させる順番を変更して表示する「カスタム表示」の登録をします。ここで登録した内容は「カスタム表示画面」でのみ生かされ、「記録映像画面」の状態から[(巻戻し)] [(早送り)] キーでファイルの選択をする場合には生かされません。

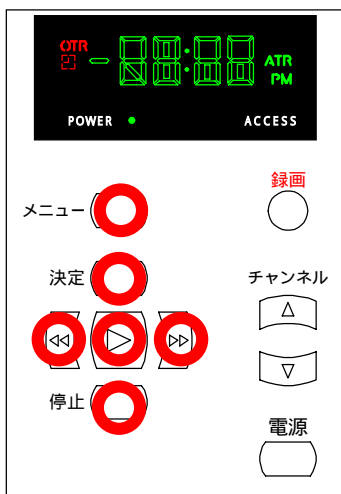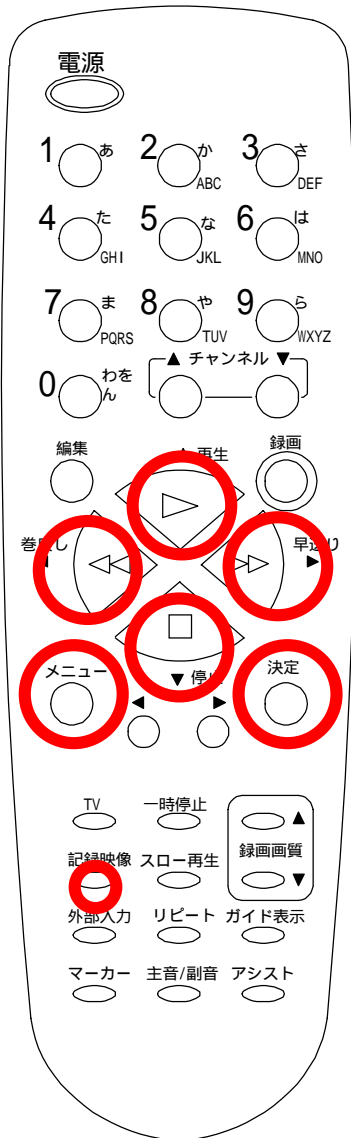

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う

- ・手順4で「カスタム表示登録」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「カスタム表示登録」画面が表示されます。



2 [(巻戻し)] [(早送り)] [(再生)] [(停止)] キーで

登録したいファイルを選択し、[決定]キーを押す


- ・この作業を繰り返し「カスタム表示」したいファイルを画面下に表示させていきます。(登録できるファイル数は最大200件です。)



同じファイルを何回も登録できます。

3 画面上部の下段最右にある”カスタムメニュー 登録”枠を選択し、[決定]キーを押す



- ・”カスタムメニュー 登録”枠を選択すると、”登録”文字の下に”決定 選択”文字を表示します。
- ・”登録”文字表示の時[決定]キーを押すと「カスタム表示」の登録をします。
- ・”カスタムメニュー 登録”枠で[(早送り)]キーを押すたび”登録”文字の部分が下記の順に変わります。



- ・登録が終わったら[メニュー]キーで終了してください。

「カスタム表示」の取消をする

「カスタム表示」で登録したサムネイルの取消をします。

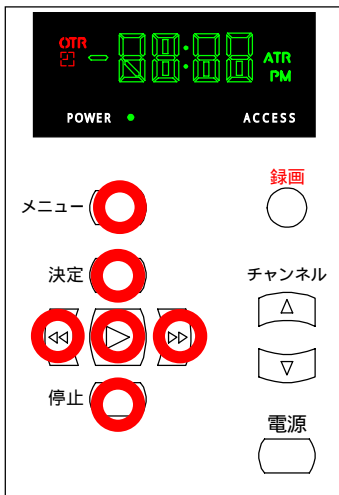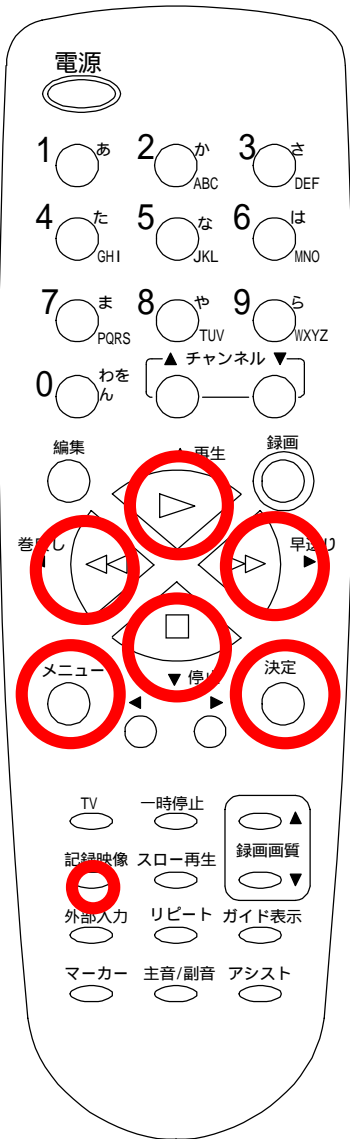

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う

- ・手順4で「カスタム表示登録」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「カスタム表示登録」画面が表示されます。



2 [(巻戻し)] [(早送り)] [(再生)] [(停止)]キーで「カスタム表示画面」上部の下段最右にある「カスタムメニュー 登録」枠を選択する



「カスタムメニュー 登録」枠を選択すると、「登録」文字の下に「決定 選択」文字を表示します。

3 [(早送り)]キーを押し、「取消」文字を表示させ[決定]キーを押す。

「カスタム表示画面」下部の「カスタム表示」登録されたファイル部分が選択されます。

4 [(巻戻し)][(早送り)][(再生)][(停止)]キーで
 取消したいファイルを選択し、[決定]キーを押す





選択したファイルが「カスタム表示」登録から削除されます。

「カスタム表示」の取消を終了するには、画面下部の上段最左で[(巻戻し)]キーを押すか、画面下部下段最右で[(早送り)]キーを押し、画面上部の右下にある「カスタムメニュー 取消」枠に戻り[メニュー]キーを押してください。

「カスタム表示」の入れ替えをする

「カスタム表示」で登録したサムネイルの入れ替えをします。

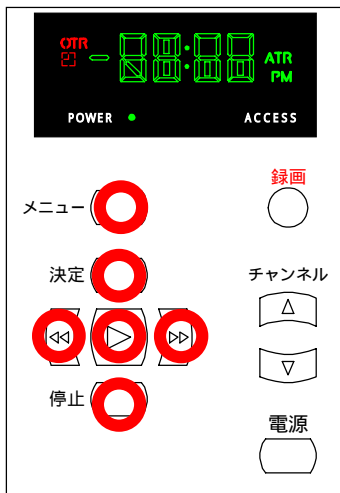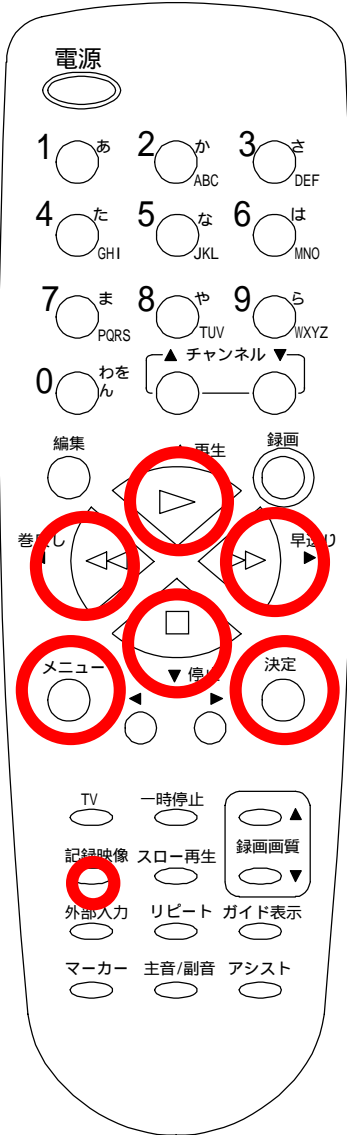

1 ファイル編集(P81)の1～4の手順を行う

- ・手順4で「カスタム表示登録」を選び、[決定]キーを押します。
- ・「カスタム表示画面」が表示されます。



2 [(巻戻し)] [(早送り)] [(再生)] [(停止)]キーで

「カスタム表示画面」上部の下段最右下にある”カスタムメニュー 登録”枠を選択する



”カスタムメニュー 登録”枠を選択すると、“登録”文字の下に”決定 選択”文字を表示します。

3 [(早送り)]キーを押し、“入れ替え”文字を表示させ

[決定]キーを押す。

「カスタム表示画面」下部の「カスタム表示」登録されたファイル部分が選択されます。

- 4 [(巻戻し)][(早送り)][(再生)][(停止)]キーで
入れ替えをしたいファイルの1つ目を選択し、[決定]
キーを押す



決定した1つ目のファイルに赤枠が付きます。

- 5 [(巻戻し)][(早送り)][(再生)][(停止)]キーで
入れ替えをしたいファイルの2つ目を選択し、[決定]
キーを押す



1つ目と2つ目のファイルの順番を入れ替えます。

1つ目のファイルと同じファイルの選択はできません。

「カスタム表示」の入れ替えを終了するには、画面下部の上段最左で[(巻戻し)]キーを押すか、画面下部下段最右で[(早送り)]キーを押すか、画面上部の右下にある「カスタムメニュー 入れ替え」枠に戻り[メニュー]キーを押してください。